

EB 26s

原始手册翻译



球阀 BR 26s • DIN 和 ANSI 型 将与执行机构相组合

2025 年 7 月版



有关本安装和操作手册的备注

- 本安装和操作手册 (EB) 为安全组装和操作提供指南。
- 本 EB 中备注和说明对处理 PFEIFFER 装置有约束力。本 EB 中数字和图示仅为示例，因此，必须仅将其视为示例。
- ⇒ 为了确保安全且正确的使用，请在使用之前仔细阅读本 EB 并将其存放好供以后参考。
 - ⇒ 如有超出本 EB 范围的疑问，请联系 PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH 的售后服务部门。
 - ⇒ 本手册仅适用于球阀本身，有其他的相应手册适用于所安装执行机构。

信号词定义



危险

导致重伤或死亡的危险情况



警告

可能导致重伤或死亡的情况



备注

财产损失和故障



信息

其他信息



提示

建议的操作

目录

1	安全说明和安全措施	1-1
1.1	预期用途	1-1
1.2	有关可能的严重人身伤害的备注	1-2
1.3	有关可能的人身伤害的备注	1-2
1.4	有关可能的财产损坏的备注	1-2
1.5	装置上的警告说明	1-3
2	装置上的标志	2-1
2.1	铭牌	2-2
2.1.1	执行机构铭牌	2-2
2.2	材料标志	2-2
2.3	电子铭牌	2-2
2.3.1	铭牌 带有二维码	2-2
2.3.2	电子铭牌的安装和位置	2-2
2.4	空气质量控制技术指南标志	2-3
2.4.1	TA-Luft 邮票	2-3
3	设计和工作原理	3-1
3.1	变体	3-1
3.2	其他配件	3-1
3.3	附件	3-2
3.4	技术参数	3-2
3.5	球阀组装	3-2
3.5.1	PN 40/cl300 及以下带有浮动球阀的两件式球阀的组装	3-2
3.5.2	PN 40/cl300 及以下带有枢轴挂载式球阀的两件式球阀的组装	3-5
3.5.3	PN 160/cl900 及以下带有枢轴挂载式球阀的两件式球阀的组装	3-7
3.5.4	PN 160/cl900 及以下带有枢轴挂载式球阀的三件式球阀的组装	3-10
3.6	组装用于氧气使用型球阀	3-12
4	装运和现场运输	4-1
4.1	包装和运输	4-1
4.1.1	一般包装规定	4-1
4.1.2	标准包装	4-1
4.1.3	材料	4-1
4.1.4	使用卡车陆运或空运时的包装	4-1
4.1.5	使用海运包装	4-1
4.1.6	包装和运输的附加项目	4-1
4.1.7	标签	4-2
4.2	交货验收	4-2
4.3	拆封球阀	4-2
4.4	运输和提升球阀	4-2
4.4.1	运输	4-3
4.4.2	提升	4-3
4.4.3	阀体上提升点	4-3
4.4.4	托架上提升点	4-4
4.5	储存球阀	4-4

5	安装	5-1
5.1	安装条件	5-1
5.2	准备组装	5-1
5.3	组装球阀和执行机构	5-1
5.4	在管道中安装球阀	5-2
5.4.1	通则	5-2
5.4.2	安装球阀	5-2
5.5	检查已组装球阀	5-2
5.5.1	功能性测试	5-2
5.5.2	管节压力测试	5-3
5.5.3	旋转运动	5-3
5.5.4	故障防护位置	5-3
6	启动	6-1
7	操作	7-1
8	故障	8-1
8.1	检测和纠正错误	8-1
8.2	执行紧急措施	8-2
9	维修	9-1
9.1	定期测试	9-1
9.2	维护作业	9-2
9.2.1	更换座环和阀球	9-2
9.3	订购备件和耗材	9-2
10	停用	10-1
11	拆卸	11-1
11.1	从管道卸下球阀	11-1
11.2	拆卸执行机构	11-1
12	维修	12-1
12.1	更换密封件	12-1
12.2	更换两件式球阀的座环和阀球	12-1
12.3	更换三件式球阀的座环和阀球	12-1
12.4	其他维修	12-1
12.5	将装置送交 PFEIFFER	12-4
13	处置	13-1
14	证书	14-1
15	附录	15-1
15.1	拧紧扭矩、润滑剂和工具	15-1
15.1.1	拧紧扭矩	15-1
15.1.2	润滑剂	15-4
15.1.3	工具	15-4
15.2	备件	15-5
15.2.1	PN40/cI300 及以下带有浮动阀球的两件式球阀的备件	15-6
15.2.2	PN40/cI300 及以下带有枢轴挂载式阀球的两件式球阀的备件	15-8
15.2.3	PN 160/cI900 及以下带有枢轴挂载式阀球的两件式球阀的备件	15-10
15.2.4	PN 160/cI900 及以下带有枢轴挂载式阀球的三件式球阀的备件	15-12
15.3	维修	15-14

1 安全说明和安全措施

1.1 预期用途

PFEIFFER 球阀 BR 26s 为手动操作阀，与执行机构配套使用，用于调节流体、气体或蒸汽介质的容积流量、压力和温度。

- 球阀及其执行机构设计用于精准定义的条件（例如，工作压力、所用介质和温度）。

因此，操作员必须确保仅在所用条件符合订单中定义的设计标准时才使用球阀。

如果操作员想要将球阀用于其他应用场合或环境，则其必须先联系 PFEIFFER。

- 在安装于管道系统之后，手动球阀仅用于截断介质、疏通介质或将其调节在允许的压力和温度限值范围内。
- 安装于管道系统中以及将驱动器连接至控制系统之后，自动球阀仅用于截断介质、疏通介质或将其调节在允许的压力和温度限值范围内。
- 数据表包含这些球阀 ▶ TB 26s 的允许压力和温度范围。

- 对安装了阀门的管道系统以及连接了执行机构的控制系统适用的安全法规也适用于球阀。

本手册仅提供在使用球阀时需额外遵守的安全说明。

执行机构总成手册中可能有额外的安全说明。

- 假设在按预期使用阀门时遵守本章。

可合理预见的滥用和非预期用途

球阀不适用于以下应用领域：

- 超出技术参数和按设计定义的限值的使用。
- 超出球阀上安装的外围装置所定义限值的使用。

而且，以下活动被视为非预期用途：

- 使用第三方备件。
- 执行并未描述的维护和维修作业。

操作人员的资质

只有熟悉本产品的组装、调试和操作且在受压管道方面受过培训的合格专业人员才能拆卸、拆除、组装和调试球阀。

- 本安装和操作手册中的专业人员指凭借其职业教育、知识和经验以及对相关标准的了解能够评估所分配任务并确定潜在危险的人员。

个人防护设备

根据具体使用的介质，PFEIFFER 建议使用以下防护设备：

- 使用高温、低温、侵蚀性和/或腐蚀性介质时，穿防护服、戴防护手套且戴护目用具。
- 在阀门附近作业时佩戴听力保护设备。
- 要求设备操作员提供额外的防护设备。

禁止改装

不允许更改产品，除非已咨询 PFEIFFER。任何违规操作均将使产品保修失效。对于由此造成的任何财产损失或人身伤害，PFEIFFER 概不负责。

防护装置

出现电源故障时，自动球阀将自动切换至某一故障防护位置，请参见第 3 章“设计和工作原理”中的“故障防护位置”。

- 故障防护位置对应于有效方向，指示在执行机构的铭牌上，请参见执行机构文档。
- 阀门将包括在设备的等电位联接中。

残余风险警告

为了防止人身伤害或财产损失，操作员和操作人员均须采取合适措施预防因流动介质和工作压力以及球阀的信号压力和运动部件而可能导致的危险。

- 因此，操作员和操作人员均须遵守所有危险信息、警告信息以及本安装和操作手册中的信息。

操作员的尽职调查义务

操作员有责任确保正确操作以及遵守安全法规。

- 操作员有责任为操作人员提供本安装和操作手册以及适用文档，且为其提供正确的操作说明。
- 而且，操作员必须确保操作人员和第三方不遭受危险。

PFEIFFER 对此概不负责，因此，在使用球阀时请确保：

- 仅按本章中描述将球阀用于预期用途。
- 执行机构单元后续经适配后安装在球阀上，最大扭矩得以遵守且在球阀的结束位置（尤其是在打开位置）得以正确调整。
- 管道系统和控制系统均得以正确安装和定期检查。所测得的球阀阀体壁厚确保在以此方式正确安装管道系统时考虑到寻常量级的额外负载。
- 阀门已妥当连接至这些系统，
- 在此管道系统中的持续操作不得超出惯常流速。
- 在出现异常操作条件时请联系 PFEIFFER，比如，震动、液压冲击、气蚀以及介质中的少量固体物质，尤其是研磨性物质。

操作人员的尽职调查义务

操作人员必须熟悉本安装和操作手册和适用文档且遵守所指示的危险信息、警告信息和其他信息。而且，操作人员必须熟悉且遵守有关职业安全和事故预防的适用法规。

适用标准和指令

- 球阀符合欧洲压力设备指令 2014/68/EU 和欧洲机械指令 2006/42/EC 的要求。

如果球阀附有 CE 标志，则符合性声明提供有关所用符合性评估程序的信息。

相应的符合性声明载于本 EB 附录中，请参见第 14 章“证书”。

- 根据基于 DIN EN ISO 80079-36 的着火危险评估，PFEIFFER 阀门没有任何自身潜在着火源，因此，不受约于指令 2014/34/EU。

不允许使用基于此标准的 CE 标志。将阀门包括在设备的等电位联接中独立适用潜在爆炸区域中的所有金属部件指令。

1.2 有关可能的严重人身伤害的备注

⚠ 危险

危险与保修失效！

如果不遵守以下危险和警告信息，则可能出现相关危险且 PFEIFFER 提供的保修也可能失效。

- ⇒ 请遵循以下危险和警告信息。
- ⇒ 如有疑问请联系 PFEIFFER：

由于不适用球阀引起的危险和损坏！

如果球阀的允许压力/温度范围 (= "额定值") 不足以符合工作条件，则可能对用户构成危险且可能导致损坏管道系统。

- ⇒ 只能操作允许压力/温度范围 (= "额定值") 足以符合工作条件的球阀，请参见数据表 ▶ TB26s。

压力设备爆裂风险！

球阀和管道为压力设备。不当打开球阀可能导致球阀组件爆裂。

- ⇒ 请遵循球阀和设备上的最大允许压力。
- ⇒ 操作球阀之前，请为相关设备部件和球阀减压。
- ⇒ 从管道卸下球阀之前，请完全泄除管道中的压力，以防介质不受控地逸出管道。
- ⇒ 将球阀引入打开位置，以释放球阀的压力。
- ⇒ 清空相关设备部件和球阀内的介质。(穿戴防护设备)。

1.3 有关可能的人身伤害的备注

⚠ 警告

由于高温或低温组件和管道引起的灼伤危险！

根据具体使用的介质，球阀组件和管道可能变得温度极高或极低，与其接触可能导致灼伤。

- ⇒ 必须防止接触到工作温度 $> +50^{\circ}\text{C}$ 或 $< -20^{\circ}\text{C}$ 的球阀和管道接头。

由于运动部件引起的夹伤危险！

接触到球阀包含的运动部件 (执行机构推杆、切换轴和手柄) 可能会导致夹伤。

- ⇒ 请勿在操作期间接触阀杆。
- ⇒ 操作球阀时，请中断并锁定气动能量和控制信号。
- ⇒ 泄放执行机构。

在切换操作期间对未安装在管道中的球阀执行试运行所引起的人身伤害危险！

- ⇒ 请勿接触球阀。否则，可能导致重伤。

由于执行机构排气引起的人身伤害危险！

操作期间，调节或打开和关闭球阀时，可能会对执行机构进行排气。

- ⇒ 安装球阀时确保执行机构不在视线处进行排气。
- ⇒ 使用合适的消音器和插塞。
- ⇒ 在阀门附近作业时，请佩戴护目用具以及听力保护设备 (如有必要)。

由于预载弹簧引起的人身伤害危险！

配有预载执行机构弹簧的球阀承受机械张力。

- ⇒ 操作执行机构之前，请释放预载弹簧的压缩力，请参见相应的执行机构文档。

⚠ 警告

由于球阀中残留介质引起的人身伤害危险！

必须从管道卸下球阀时，介质可能从管道或球阀逸出。

- ⇒ 如果存在危害健康或危险的介质，则只有先完全清空管道，然后才能卸下球阀。
- ⇒ 请注意死点中残留物的滞后流。

由于不正确使用球阀引起的危险！

不正确使用球阀可能对用户构成危险且导致损坏管道系统，PFEIFFER 对此概不负责。

- ⇒ 为接触到介质的球阀部件选择的材料必须适用于所用介质、压力和温度。

由于松开阀体螺纹接头引起的人身伤害危险！

如果必须松开阀体螺纹接头，则介质可能从球阀逸出。

- ⇒ 只有在已卸下球阀之后，才能释放或松开阀体部件接头上的螺纹接头。
- ⇒ 重新组装期间，根据第 15.1.1 章 "拧紧扭矩" 中的表 15-1 和表 15-2 用扭矩扳手拧紧螺钉。

由于用作端部配件引起的危险！

正常操作期间，尤其在使用气态、高温和/或危险的介质时，喷溅的介质可能导致危险。必须牢记介质通常十分危险！

- ⇒ 必须在自由连接件上组装盲法兰，或必须保护球阀免受未经授权驱动。
- ⇒ 在打开受压管线中用作端部配件的球阀时，必须极度小心，确保逸出介质不会导致任何损坏。

1.4 有关可能的财产损坏的备注

! 备注

由于污染引起的球阀受损！

管道中的污染 (例如，固体颗粒) 可能损坏球阀。

- ⇒ 设备操作员负责清洁设备中管道。
- ⇒ 在调试之前冲洗管道。
- ⇒ 请遵循球阀和设备上的最大允许压力。

由于不合适介质属性引起的球阀受损！

球阀设计用于具备某些属性的介质。其他介质可能会损坏球阀。

- ⇒ 只能使用符合设计标准的介质。

由于拧紧扭矩过高或过低引起的球阀受损和泄漏！

必须用特定扭矩拧紧球阀组件。偏离扭矩可能导致球阀泄漏或受损。

- ⇒ 组件拧得过紧可能会遭受更多磨损。
- ⇒ 组件拧得不够紧又可能导致泄漏。
- ⇒ 请遵守拧紧扭矩，请参见第 15.1.1 章 "拧紧扭矩" 中的表 15-1 或表 15-2 至 15-3。

由于不允许的升压引起的球阀受损！

球阀阀体的关闭和打开位中可能包含少量介质。

- ⇒ 如果填充有介质的球阀封闭区域可能因外部热量而加热，请使用带有可选泄压孔的球阀。(这可防止由于装置条件变化而引起的不允许的升压。)

! 备注**用于控制目的的特定方面！**

⇒ 如果用于控制目的，请遵守数据表中规定的以上限制。

由于球阀未驱动引起的脱离力和驱动力偏差！

根据未驱动时段，脱离力和驱动力可能明显偏离数据表中的驱动力数据。

建议定期驱动球阀。

⇒ 鉴于阀门的设计，必须全年执行驱动。

⇒ 在进行咨询时请指明非驱动持续时间，以便在执行机构设计中考虑到此情况。

⇒ 如果操作员翻新了执行机构，则 PFEIFFER 不再对有关非驱动持续时间的正确执行机构设计负责。

由于设备震动引起的球阀受损！

⇒ 如果需要，请用锁定装置固定好手动操作球阀，防止在出现设备震动时其自身移动。

由于不合适的工具引起的球阀受损！

不合适的工具可能会损坏球阀。

⇒ 需要合适的工具才能操作球阀，请参见第 15.1.3 章“工具”。

。

由于不合适的润滑剂引起的球阀受损！

不合适的润滑剂可能会腐蚀和损坏表面。

⇒ 球阀材料需要合适的润滑剂，请参见第 15.1.2 章“润滑剂”。

。

1.5 装置上的警告说明

运动部件警告

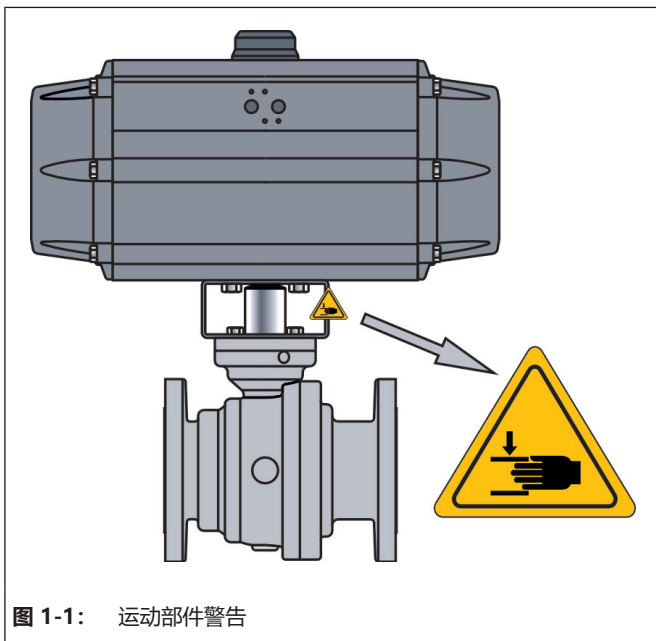


图 1-1： 运动部件警告

只要已将气源连接至执行机构，当执行机构和切换轴进入阀轭时，其旋转运动就可能引起夹伤危险。经操作员请求，阀门上可能贴附警告说明。

2 装置上的标志

每个球阀通常均有以下标志。

表 2-1： 阀门铭牌和阀体上标志

位置	对象	标志	备注
1	制造商	PFEIFFER	地址请见第 15.3 章"维修"
2	阀门类型	BR (和数值)	例如, BR 26s = 26s 系列, 请参见 PFEIFFER 目录
3	阀体材料	例如, 1.4408	依据 DIN EN 110213-4 的材料标准
4	尺寸	DN (和数值)	数值 [mm], 例如, DN 50/数值 [英寸], 例如, NPS2
5	最大压力	PN (和数值)	数值 [bar], 例如, PN40/数值 [英寸], 例如, 在室温中为 cl150
6	允许的最大工作温度	TS (和数值)	在允许的最大工作温度和允许的最大工作过压时, PS 和 TS 值互为相关, 请参见数据表 ► TB 26s 上的"压力-温度图"。
	允许的最大工作压力	PS (和数值)	
7	测试压力	PT (和数值)	必须遵守规定的测试压力, 具体取决于装置。
8	自 2018 年以来的制造商编号	例如, 351234/001/001	35 1234 /001 /001 项目内阀门编号 订单中项目 订单 制造年份 (38=2018、39=2019、30=2020、31=2021、32=2022、33=2023、34=2025、35=2025 等)
	2009 年至 2017 年的制造商编号	例如, 211234/001/001	21 1234 /001 /001 项目内阀门编号 订单中项目 订单 制造年份 (29=2009, 20=2010, 21=2011, 22=2012 等)
	2008 年之前的制造商编号	例如, 2071234/001/001	207 1234 /001 /001 项目内阀门编号 订单中项目 订单 制造年份 (205=2005, 206=2006, 207=2007 等)
9	制造年份	例如, 2025	经客户请求, 也可在阀门上指明制造年份
10	符合性	CE	符合性由制造商另行证明
	代码编号	0035	依据 EU 指令的"公告机构"= TÜV Rheinland Service GmbH
11	流向	➔	注意: 请参见第 5.5 章"在管道中安装球阀"中的备注
12	空气质量控制技术指南标志		邮票
13	数据矩阵代码		贴纸

信息

阀体和铭牌上的标志必须是永久性的, 以确保阀门可识别。

2.1 铭牌

2.1.1 执行机构铭牌

请参见相应的执行机构文档。

2.2 材料标志

球阀的阀体上标有材料规格，请参见“表 2-1： 阀门铭牌和阀体上标志”。

可从 PFEIFFER 索取详细规格。


2.3 电子铭牌

PFEIFFER 阀门可安装电子铭牌。电子铭牌中保存了序列号和二维码。


由此，SAMSON 产品符合 IEC 61406 标准。

通过输入序列号或扫描二维码，您可以在设备专用网站上查到对应设备的重要信息。

2.3.1 铭牌 带有二维码

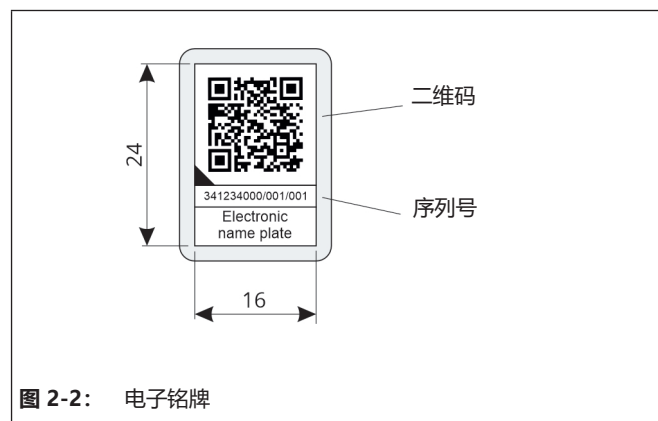

2.3.2 电子铭牌的安装和位置

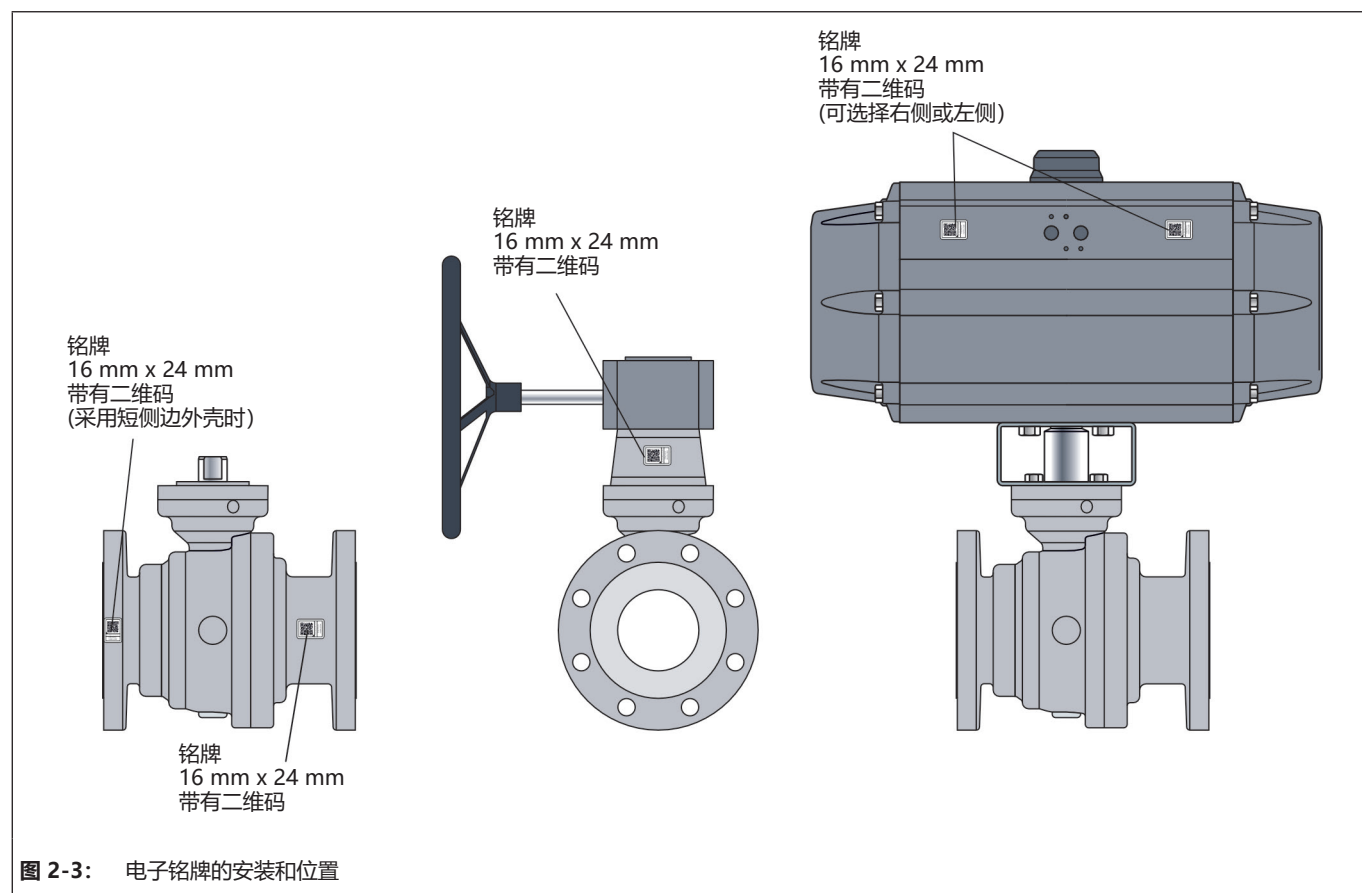


2.4 空气质量控制技术指南标志

PFEIFFER 阀门可配备符合 TA-Luft 标准的填料。这有助于 PFEIFFER 产品实现 TA-Luft 2021 标准。

按照 TA-Luft 标准设计的阀门会在铭牌上打上标记，见图 2-3。

2.4.1 TA-Luft 邮票

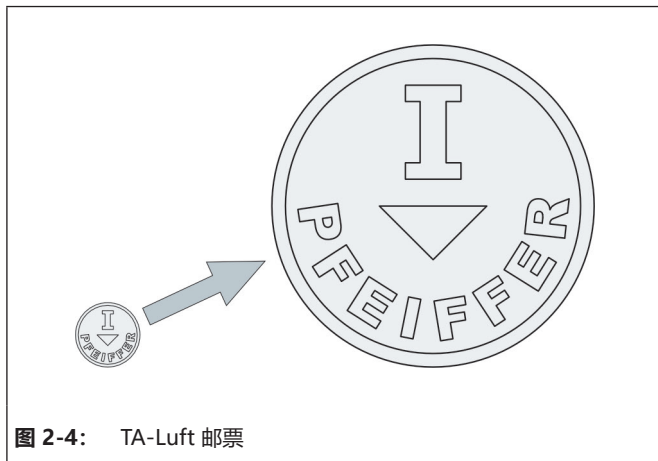

3 设计和工作原理

属性

- 阀体型号
 - 两件式或三件式法兰阀体
- 阀座型号
 - 软密封, 未加载弹簧
 - 软密封, 加载弹簧
 - 软密封, 有金属腔室且加载弹簧
 - 金属密封, 两侧加载弹簧
- 阀体材料
 - 钢
 - 不锈钢
 - 高合金密封类型和特殊材料
- 更多属性
 - 用于密封材料的优质材料
 - 较高铸造质量
 - 轴承适用于高负载
 - 防静电放电
 - 防脱出阀杆
 - 无需维护的弹簧预载式填料符合 TA-Luft (德国空气质量控制技术说明书) 2002 要求
 - 消防安全, 依据 API 607 第 4 版
 - 全长 EN 558 或 ASME B 16.10/API 6D
 - 法兰 EN 1092 或 ASME B 16.5/API 6D
 - 执行机构安装 ISO 5211

功能和工作原理

介质可能通过全通道从两个方向流经 BR 26s 球阀。

带有圆柱形通道的球阀 (3) 旋转安装在控制轴周围。球阀旋转角度影响经过阀体 (1) 与球阀通道之间释放区域的流量。

球阀 (3) 由可更换座环 (4) 进行密封。

控制轴由 PTFE V 形环填料或石墨填料 (9) 进行密封。填料上方的盘簧 (10) 提供预拉伸。

向外引导的控制轴通过手柄进行装配。或者, 也可适配气动执行机构或手动齿轮。

座环:

Pfeiffer 球阀 BR 26s 中所用座环专为所有工作条件中的低扭矩、高密封和可靠驱动而设计。

在带有浮动球阀系统的球阀中, 通常安装未加载弹簧的座环。

或者, 可为严苛的工作条件选择一侧加载弹簧的座环。

枢轴挂载式球阀的主动式座环带有金属扩孔。

所有密封系统均已基于 FEM 优化且在实践中经过验证。因此, 在传统应用中以及在极端操作条件下均能实现最佳密封效果, 甚至设备着火时亦是如此。

使用研磨性介质或高温介质时, 有带有金属硬涂层密封系统的浮动或枢轴挂载式型号可用。这些阀门不仅有极为坚硬的表面和卓越的耐磨性, 而且其扭矩特性不受不断变化的操作条件影响, 比如, 温度或压力波动。

除了优质标准涂层, 还可为各种型号提供高电阻材料、更小的扭矩、极为频繁的开关切换等。

所有密封系统 (特殊型号除外) 均有 "消防安全设计"。

可提供广泛的解决方案以满足特殊要求。可为封装弹簧、低温密封面、包含悬浮物和固体的型号提供技术解决方案。

操作元件和功能

- 带手柄的手动球阀
- 带手动挡的手动球阀
- 带气动执行机构的球阀
- 带电动执行机构的球阀
- 带液压执行机构的球阀
- 适用于快速关闭执行机构

故障防护位置

根据气动直角回转执行机构的安装, 球阀有两个故障防护位置, 在释放压力以及在供气失败时均可激活这两个位置:

- 带出故障时关闭执行机构的球阀 [FC]:

在供气失败时, 球阀关闭。当信号压力增大时球阀打开, 抗抵弹簧的作用力。

- 带出故障时打开执行机构的球阀 [FO]:

在供气失败时, 球阀打开。当信号压力增大时球阀关闭, 抗抵弹簧的作用力。

更改故障防护位置

如果需要, 可逆转执行机构的故障防护位置。为此, 请参见相应气动执行机构的安装和操作手册。

3.1 变体

- 阀体加热
- 各种类型的法兰和端部接头
- 改良的封装密封系统, 其他材料
- 阀体内不粘涂层
- 冲洗端口和冲洗喷嘴
- 用于含固体介质的型号
- 低温型
- 高温型
- 高压型
- 特殊材料
- 等等

3.2 其他配件

粗滤器

PFEIFFER 建议在阀门前安装一个粗滤器。粗滤器可防止介质中的固形物损坏球阀。

旁通阀与截止阀

PFEIFFER 建议在粗滤器之前以及在球阀之后安装截止阀，以形成旁路。借助于旁路，在对球阀执行维护和维修作业期间不必停用整个设备。

隔热

可将球阀隔热，以减少热能传递。

请遵循第 5 章“组装”中的备注。

测试接头

测试接头可用于检测座环与填料之间的上部法兰 (16) (例如，G $\frac{1}{4}$ ")。

防抓紧

在需要高度安全性的使用条件下 (例如，如果未受培训的专业人员可自由触及球阀)，则 PFEIFFER 会提供安全防护装置防止由于运动部件 (执行驱动器和控制轴) 引起的夹伤风险。

操作员对设备作出的风险评估将指明是否需要安装该防护装置以便安全操作设备中的球阀。

3.3 附件

以下配件可单独或配套用于阀门：

- 备用填料
- 阀轴延伸件
- 锁定装置
- 部分冲程设备
- 限位开关
- 电磁阀
- 供气站
- 压力计安装块
- 定位器

其他配件依据规格提供。

3.4 技术参数

球阀和执行机构铭牌提供有关阀门型号的信息，请参见“装置上的标志”章节。

信息

- 详细信息载于数据表 ► TB26s。
- 本章中未描述的特殊球阀 BR26s 的文档可从 PFEIFFER 索取。

3.5 球阀组装

BR26s 球阀有各种设计，因此，无法将其记录在一份构造手册中。

- 第 3.5.1 章介绍了 PN 40/cl300 及以下带有浮动阀球的两件式球阀的组装。

- 第 3.5.2 章介绍了 PN 40/cl300 及以下带有枢轴挂载式阀球的两件式球阀的组装。
- 第 3.5.3 章介绍了 PN 160/cl900 及以下带有枢轴挂载式阀球的两件式球阀的组装。
- 第 3.5.4 章介绍了 PN 160/cl900 及以下带有枢轴挂载式阀球的三件式球阀的组装。

组装准备

为了组装球阀，必须准备好所有部件，例如，小心清洁部件并将其放在软垫 (橡胶垫或其他垫子) 上。谨记塑料部件几乎始终极度柔软易损，尤其谨防损坏密封表面。

备注

安装阀门时润滑剂不正确导致损坏！

PFEIFFER 为阀门的各个应用领域推荐合适的润滑剂，参见第 15.1.2 章。

3.5.1 PN 40/cl300 及以下带有浮动阀球的两件式球阀的组装

信息

在组装期间必须遵守图 3-1 中所示各个部件的位置和排布。

3.5.1.1 主阀体的组装

- ⇒ 将主阀体 (1) 放在平坦清洁的工作表面上，让法兰面朝下，以便易于触及球阀的内部。

座环软密封型，未加载弹簧

- ⇒ 将座环 (4a) 插入主阀体 (1) 的体腔中。

座环软密封型，一侧加载弹簧

- ⇒ 将盘簧夹套 (19) 放在盘簧 (18) 上。

信息

拉动盘簧夹套，以使夹套的长侧朝向阀体，短侧朝向座环。这可确保密封功能。

- ⇒ 将夹套式盘簧 (18) 插入主阀体的 (1) 的体腔中。
- ⇒ 将座环 (4a) 向上按至盘簧。

金属座环型，加载弹簧

- ⇒ 将盘簧 (18) 插入止推环 (22)。
- ⇒ 将止推环和盘簧插入主阀体 (1) 的体腔中。
- ⇒ 将第一个止推环 (21)、破石墨环 (20) 和第二个止推环 (21) 推到座环 (4a) 上。

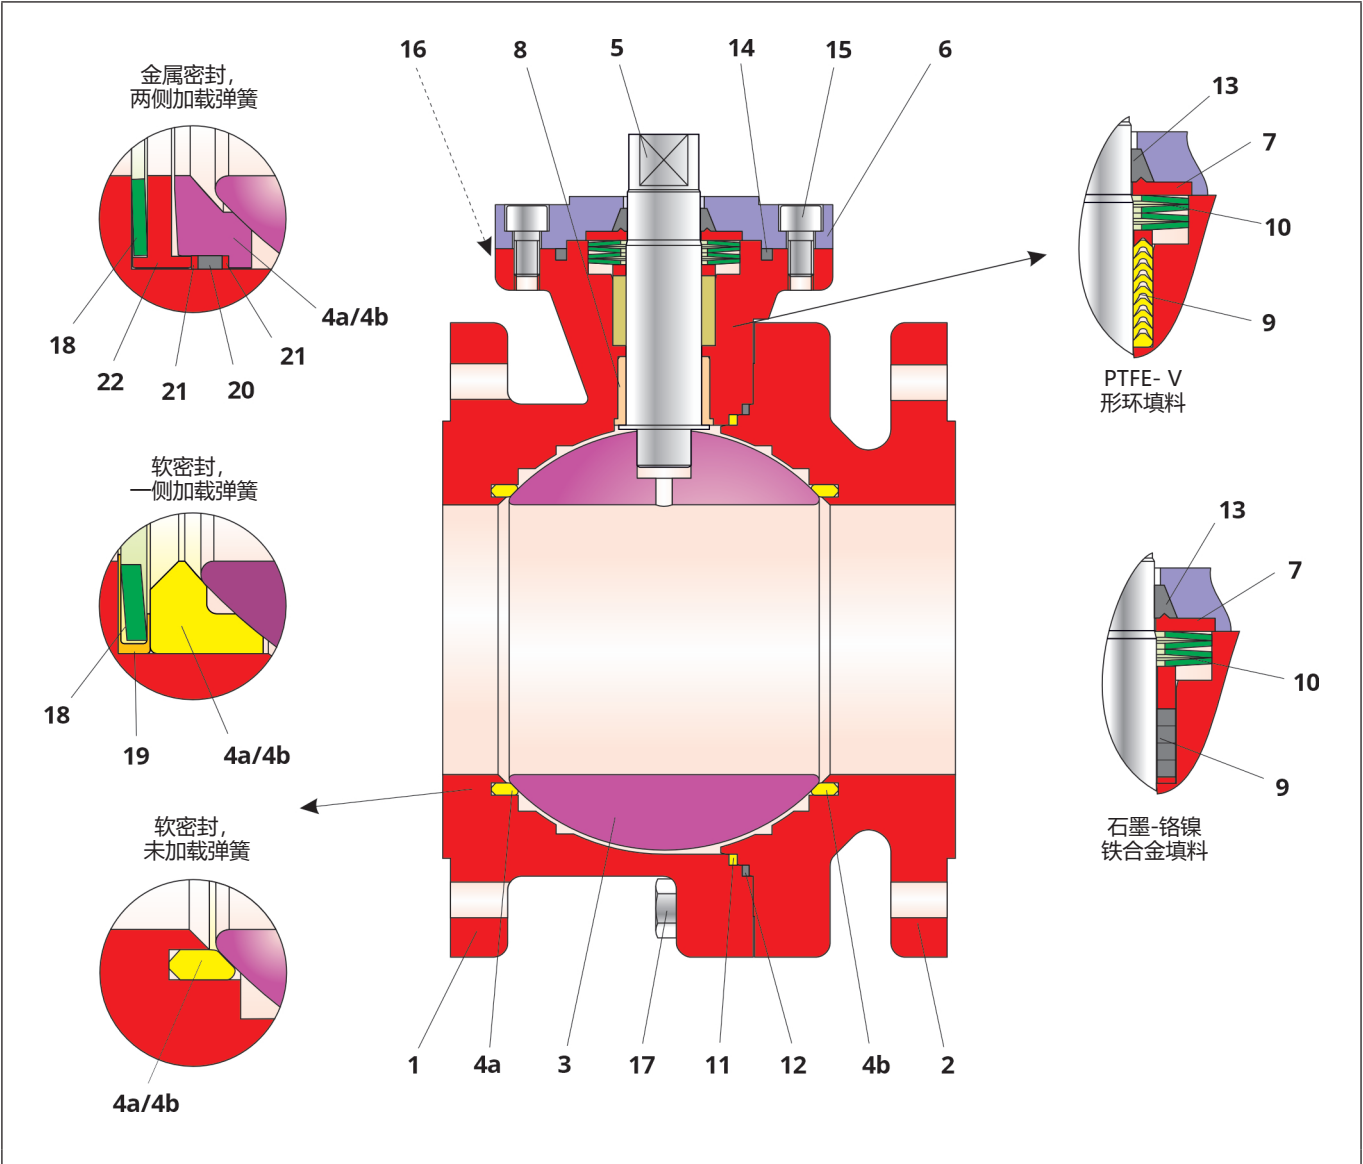


图 3-1： PN 40/cl300 及以下带有浮动阀球的两件式球阀的剖面图

表 3-1： PN 40/cl300 及以下带有浮动阀球的两件式球阀的部件清单

项目	名称	项目	名称
1	主阀体	12	密封件
2	侧阀体	13	阀环
3	阀球	14	阀环
4	座环	15	螺钉
5	控制轴	16	螺旋塞
6	填料箱法兰	17	螺钉
7	衬套	18	盘簧
8	轴承套	19	盘簧夹套
9	填料	20	阀环
10	盘簧组	21	止推环
11	密封件	22	止推环

- ⇒ 将预组装座环 (4a) 插入主阀体 (1) 并将其下按至止推环 (22)。

所有型号的进一步组装

- ⇒ 轻微旋转轴承套 (8)，并将其推到控制轴 (5) 上。
- ⇒ 从内部将控制轴 (5) 连同轴承套 (8) 穿过控制轴管并插入主阀体 (1)。

 备注

- ⇒ 请勿损坏控制轴 (5) 的密封表面。

- ⇒ 将轴承套 (8) 连同控制轴 (5) 一起放入主阀体 (1) 中的转弯凹槽，但不要使其扭曲。
- ⇒ 转动控制轴 (5) 以使二面体与工作表面垂直定位。
- ⇒ 小心地插入阀球 (3)。

 提示

用硅喷剂略微润湿密封件。

- ⇒ 将密封件 (11 和 12) 插入主阀体 (1) 中的相应凹槽。

3.5.1.2 组装侧阀体

- ⇒ 将侧阀体 (2) 放在平坦清洁的工作表面上，让法兰面朝下，以便易于触及球阀的内部。

座环软密封型，一侧未加载弹簧，一侧加载弹簧

- ⇒ 将座环 (4b) 插入侧阀体 (2) 的体腔中。

金属座环型，加载弹簧

- ⇒ 将盘簧 (18) 插入止推环 (22)。
- ⇒ 将止推环和盘簧插入侧阀体 (2)。
- ⇒ 将第一个止推环 (21)、碳石墨环 (20) 和第二个止推环 (21) 推到座环 (4b) 上。
- ⇒ 将预组装座环 (4b) 插入侧阀体 (2) 并将其下按至止推环 (22)。

所有型号的进一步组装

- ⇒ 将带有预组装座环 (4b) 的侧阀体 (2) 放在主阀体 (1) 上。

3.5.1.3 球阀的最终组装

- ⇒ 转动侧阀体 (2) 以使两个阀体节段 (1 和 2) 中的孔径互相重叠。
- ⇒ 轻轻润滑螺钉 (17)。
- ⇒ 用螺钉 (17) 轻轻地匀力将阀体节段拧紧在一起。

 提示

- 将控制轴 (5) 与阀球 (3) 在球阀中均匀对齐。
- 谨防扭曲控制轴 (5) 和轴承套 (8)。

- ⇒ 用螺钉 (17) 以交叉方式匀力将阀体两节拧紧在一起。

 信息

- 根据不同的标称尺寸，可使用带有螺母或螺钉的双头螺栓。
- 可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-2 中找到拧紧阀体节段接头所允许的扭矩。

带 V 形环填料的型号

- ⇒ 以轻微旋转运动推动 V 形环填料 (9) 经过预组装控制轴 (5)，并将其插入主阀体 (1) 的填料空间。有关 V 形环的排布，请参见图 3-1。

带石墨填料的型号

- ⇒ 以轻微旋转运动推动 石墨填料 (9) 经过预组装控制轴 (5)，并将其插入主阀体 (1) 的填料空间。有关 V 形环的排布，请参见图 3-1。
- ⇒ 首先放入底环。
- ⇒ 逐个插入密封环。
- ⇒ 用专用压紧工具压紧每个插入的填料环。

 信息

- 交错插入填料环，以使填料环各部分不对齐。
- 在按压每个环之后，移动控制轴大约四至六次。每个环均可调整且在控制轴表面上产生“石墨雾”。

所有型号的进一步组装

- ⇒ 将盘簧组 (10) 放在填料 (9) 上。有关盘簧的排布，请参见图 3-1。
- ⇒ 推动衬套 (7) 经过控制轴 (5)，以使其停靠在盘簧 (10) 上。
- ⇒ 小心向上推动碳石墨环 (13) 经过控制轴 (5)，直抵衬套 (7)。
- ⇒ 将碳石墨环 (14) 插入填料箱法兰 (6) 的沟槽。
- ⇒ 将填料箱法兰 (6) 穿过控制轴 (5) 放到主阀体 (1) 上。
- ⇒ 轻轻润滑螺钉 (15)。
- ⇒ 用螺钉 (15) 均匀调整填料箱法兰 (6) 并以交叉方式拧紧。

 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-3 中找到拧紧填料箱法兰所允许的扭矩。

- ⇒ 拧入选配螺旋塞 (16)。

 信息

执行泄漏测试之前，应驱动球阀多次，以使阀球在座环上居中并确保最佳密封效果。

3.5.2 PN 40/cl300 及以下带有枢轴挂载式
球阀的两件式球阀的组装

i 信息

在组装期间必须遵守图 3-2 中所示各个部件的位置和排布。

3.5.2.1 主阀体的组装

⇒ 将主阀体 (1) 放在平坦清洁的工作表面上，让法兰面朝下，以便易于触及球阀的内部。

座环软密封型，未加载弹簧

⇒ 将座环 (4a) 插入主阀体 (1) 的体腔中。

座环软密封型，加载弹簧

- ⇒ 将盘簧 (18) 或压缩弹簧 (31) 插入止推环 (22)。
- ⇒ 将带有弹簧的止推环插入主阀体 (1) 的体腔中。
- ⇒ 将座环 (4a) 插入主阀体 (1) 并将其下按至止推环 (22)。

金属座环型，加载弹簧

- ⇒ 将盘簧 (18) 或压缩弹簧 (31) 插入止推环 (22)。
- ⇒ 将带有弹簧的止推环插入主阀体 (1) 的体腔中。
- ⇒ 将第一个止推环 (21)、碳石墨环 (20) 和第二个止推环 (21) 推到座环 (4a) 上。
- ⇒ 将预组装座环 (4a) 插入主阀体 (1) 并将其下按至止推环 (22)。

所有型号的进一步组装

- ⇒ 将轴承 (24，带狭缝) 放入轴承壳 (23)。
- ⇒ 将带有轴承 (24) 的轴承壳 (23) 按压到球阀枢轴 (3) 或用塑料锤敲击。

! 备注

笔直敲击轴承壳，不要扭曲。

- ⇒ 小心地将带有轴承壳的预组装球阀 (3) 插入主阀体 (1)。
- ⇒ 对于较大标称尺寸，将带有环头螺钉的球阀降入主阀体 (1)。将环头螺钉拧入轴承壳 (23) 的 4 个螺纹孔。

! 备注

由于不当组装引起的损坏！

请勿将球阀放在阀体壁上。确保将轴承壳 (23) 均匀排布在体腔的内径内。

💡 提示

用硅喷剂略微润湿密封件。

- 将密封件 (11 和 12) 插入底座外壳 (1) 中的相应凹槽内。

3.5.2.2 组装侧阀体

⇒ 将侧阀体 (2) 放在平坦清洁的工作表面上，让法兰面朝下，以便易于触及球阀的内部。

座环软密封型，未加载弹簧

⇒ 将座环 (4b) 插入侧阀体 (2) 的体腔中。

座环软密封型，加载弹簧

- ⇒ 将盘簧 (18) 或压缩弹簧 (31) 插入止推环 (22)。
- ⇒ 将带有弹簧的止推环插入侧阀体 (2) 的体腔中。
- ⇒ 将座环 (4b) 插入侧阀体 (2) 并将其下按至止推环 (22)。

金属座环型，加载弹簧

- ⇒ 将盘簧 (18) 或压缩弹簧 (31) 插入止推环 (22)。
- ⇒ 将止推环和弹簧插入侧阀体 (2)。
- ⇒ 将第一个止推环 (21)、碳石墨环 (20) 和第二个止推环 (21) 推到座环 (4b) 上。
- ⇒ 将预组装座环 (4b) 插入侧阀体 (2) 并将其下按至止推环 (22)。

所有型号的进一步组装

⇒ 将带有预组装座环 (4b) 的侧阀体 (2) 放在主阀体 (1) 上。

3.5.2.3 球阀的最终组装

- ⇒ 转动侧阀体 (2) 以使两个阀体节段 (1 和 2) 中的孔径互相重叠。
- ⇒ 轻轻润滑螺钉 (17)。
- ⇒ 用螺钉 (17) 轻轻地匀力将阀体节段拧紧在一起。
- ⇒ 用螺钉 (17) 以交叉方式匀力将阀体两节拧紧在一起。

i 信息

- 根据不同的标称尺寸，可使用带有螺母或螺钉的双头螺栓。
- 可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-2 中找到拧紧阀体节段接头所允许的扭矩。

- ⇒ 轻微旋转轴承套 (8)，并将其推到控制轴 (5) 上。
- ⇒ 将控制轴 (5) 连同轴承套 (8) 穿过控制轴管并插入主阀体 (1)。

! 备注

⇒ 请勿损坏控制轴 (5) 的密封表面。

- ⇒ 将轴承套 (8) 连同控制轴 (5) 一起放入球阀支架 (3)，但不要使其扭曲。
- ⇒ 将阀环 (26) 插入填料压盖衬套 (25)。

带 V 形环填料的型号

⇒ 用 V 形环填料 填料 (9) 填充填料压盖衬套 (25)。有关 V 形环的排布，请参见图 3-2。

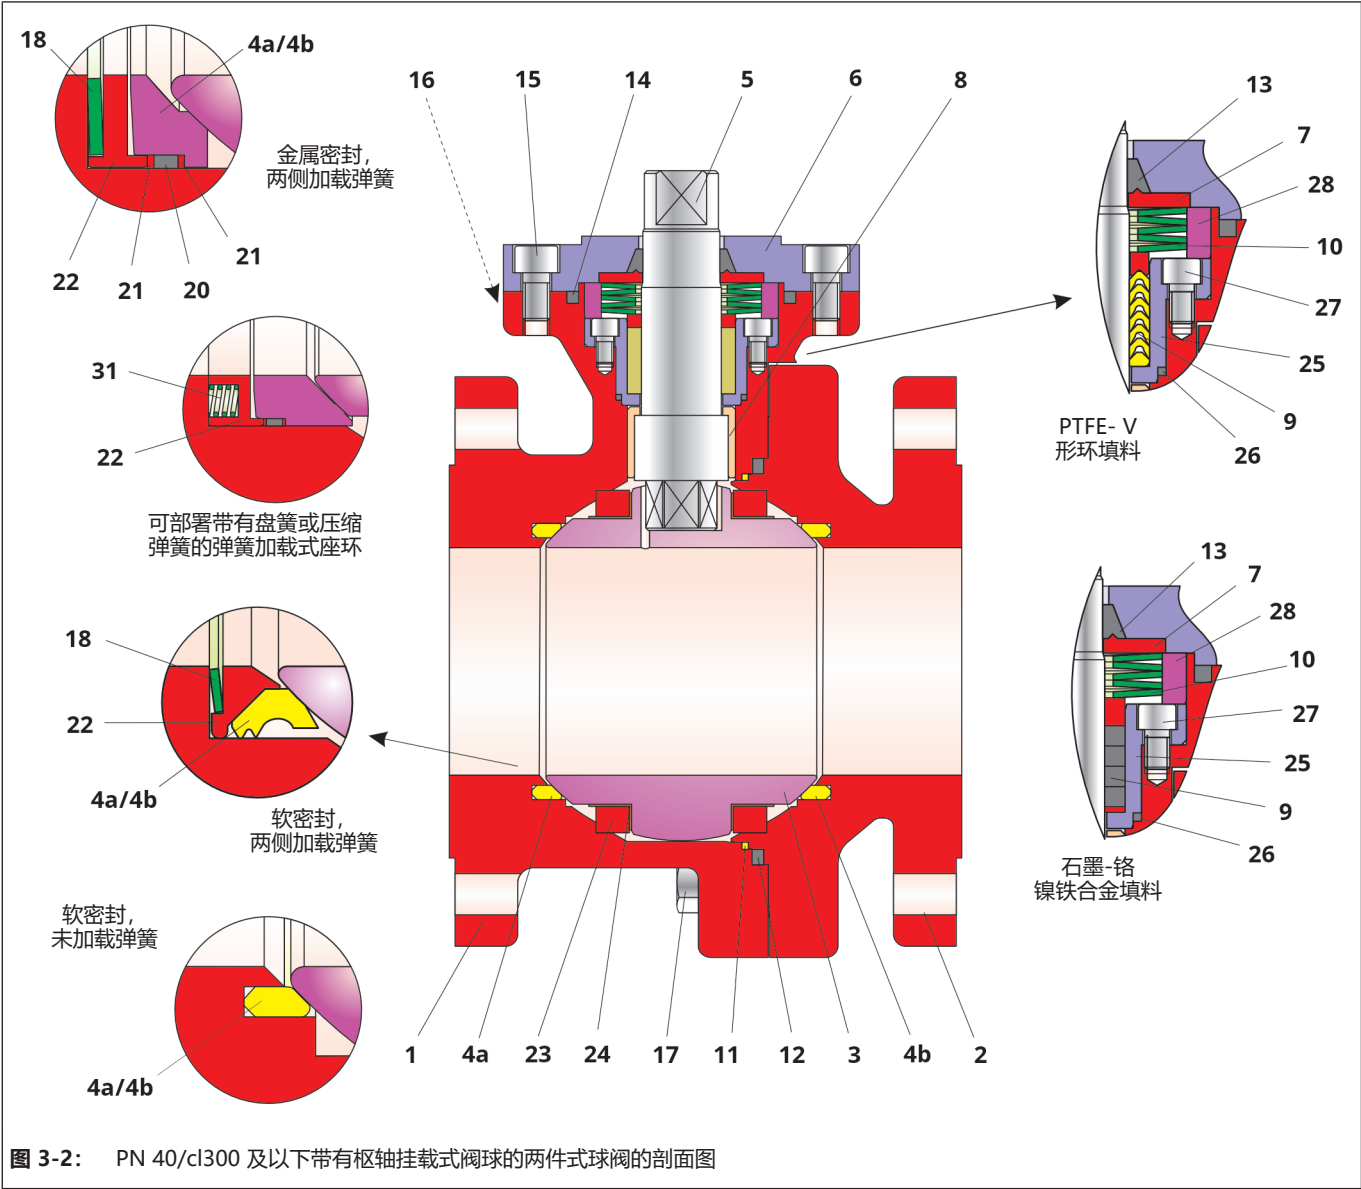


表 3-2: PN 40/cI300 及以下带有枢轴挂载式阀球的两件式球阀的部件清单

项目	名称	项目	名称
1	主阀体	15	螺钉
2	侧阀体	16	螺旋塞
3	阀球	17	螺钉
4	座环	18	盘簧
5	控制轴	20	阀环
6	填料箱法兰	21	止推环
7	衬套	22	止推环
8	轴承套	23	轴承壳
9	填料	24	轴承
10	盘簧组	25	填料压盖衬套
11	密封件	26	阀环
12	密封	27	螺钉
13	阀环	28	定心环
14	阀环	31	压缩弹簧

带石墨填料的型号

- ⇒ 用 石墨填料 (9) 填充填料压盖衬套 (25)。有关 形环的排布, 请参见图 3-2。
- ⇒ 首先放入底环。
- ⇒ 逐个插入密封环。
- ⇒ 用专用压紧工具压紧每个插入的填料环。

i 信息

- 交错插入填料环, 以使填料环各部分不对齐。
- 在按压每个环之后, 移动控制轴大约四至六次。每个环均可调整且在控制轴表面上产生“石墨雾”。

所有型号的进一步组装

- ⇒ 以轻微旋转运动 (但不要用力过大) 推动预组装填料压盖衬套经过已组装的控制轴 (5) 的上方。
- ⇒ 用螺钉 (27) 以交叉方式匀力将填料压盖衬套拧紧在一起。

i 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-4 中找到拧紧填料压盖衬套所允许的扭矩。

- ⇒ 将定心环 (28) 放在填料压盖衬套上。
- ⇒ 将盘簧组 (10) 放入填料 (9) 上的定心环中。有关盘簧的排布, 请参见图 3-2。
- ⇒ 推动衬套 (7) 经过控制轴 (5), 以使其停靠在盘簧 (10) 上。
- ⇒ 小心向上推动碳石墨环 (13) 经过控制轴 (5), 直抵衬套 (7)。
- ⇒ 将碳石墨环 (14) 插入填料箱法兰 (6) 的沟槽。
- ⇒ 将填料箱法兰 (6) 穿过控制轴 (5) 放到主阀体 (1) 上。
- ⇒ 轻轻润滑螺钉 (15)。
- ⇒ 用螺钉 (15) 均匀调整填料箱法兰 (6) 并以交叉方式拧紧。

i 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-3 中找到拧紧填料箱法兰所允许的扭矩。

- ⇒ 拧入选配螺旋塞 (16)。

i 信息

执行泄漏测试之前, 应驱动球阀多次, 以使球阀在座环上居中并确保最佳密封效果。

3.5.3 PN 160/cl900 及以下带有枢轴挂载式球阀的两件式球阀的组装

i 信息

在组装期间必须遵守图 3-3 中所示各个部件的位置和排布。

3.5.3.1 主阀体的组装

- ⇒ 将主阀体 (1) 放在平坦清洁的工作表面上, 让法兰面朝下, 以便易于触及球阀的内部。

带腔室的座环软密封型, 加载弹簧

- ⇒ 将盘簧 (18) 或压缩弹簧 (31) 插入止推环 (22)。
- ⇒ 将止推环和弹簧插入主阀体 (1) 的体腔中。
- ⇒ 将第一个止推环 (21)、碳石墨环 (20) 和第二个止推环 (21) 推到腔室 (30) 上。
- ⇒ 将座环 (4a) 插入腔室 (30)。
- ⇒ 将预组装腔室 (30) 插入主阀体 (1) 并将其下按至止推环 (22)。

金属座环型, 加载弹簧

- ⇒ 将盘簧 (18) 或压缩弹簧 (31) 插入止推环 (22)。
- ⇒ 将预组装止推环 (22) 插入主阀体 (1) 的体腔中。
- ⇒ 将第一个止推环 (21)、碳石墨环 (20) 和第二个止推环 (21) 推到座环 (4a) 上。
- ⇒ 将预组装座环 (4a) 插入主阀体 (1) 并将其下按至止推环 (22)。

所有型号的进一步组装

- ⇒ 将轴承 (24, 带狭缝) 放入轴承壳 (23)。
- ⇒ 将带有轴承 (24) 的轴承壳 (23) 按压到球阀枢轴 (3) 或用塑料锤敲击。

! 备注

由于不当组装引起的损坏!
笔直敲击轴承壳, 不要扭曲。

- ⇒ 小心地将带有轴承壳的预组装球阀 (3) 插入主阀体 (1)。
- ⇒ 对于较大标称尺寸, 将带有环头螺钉的球阀降入主阀体 (1)。将环头螺钉拧入轴承壳 (23) 的 4 个螺纹孔。

! 备注

由于不当组装引起的损坏!
请勿将球阀放在阀体壁上。确保将轴承壳 (23) 均匀排布在体腔的内径内。

💡 提示

用硅喷剂略微润湿密封件。

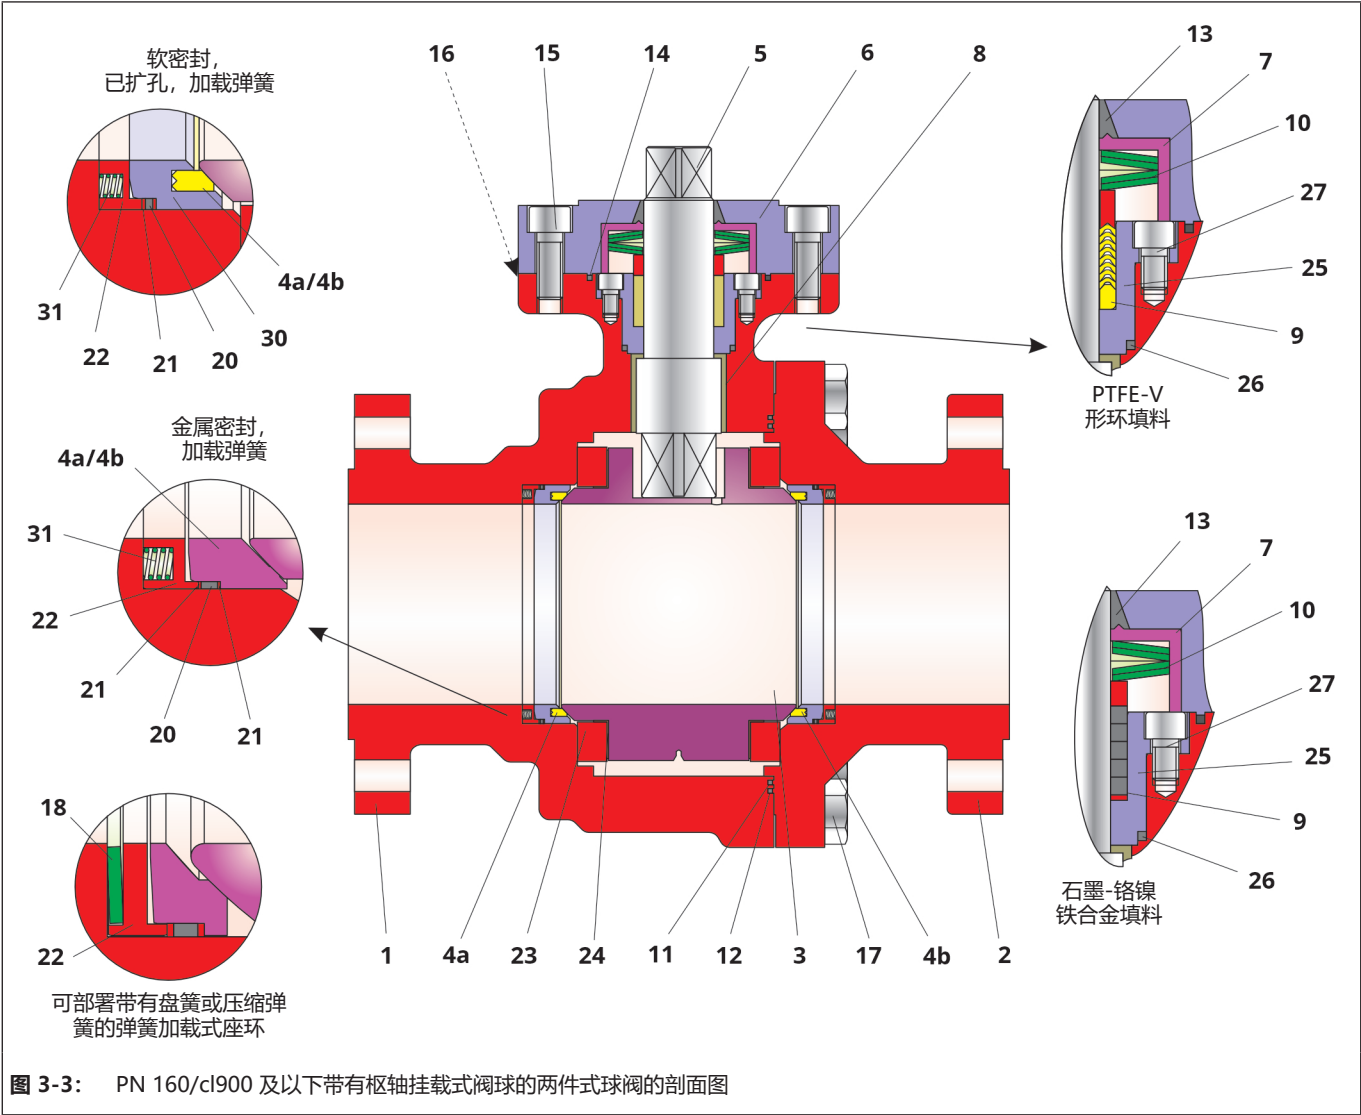


图 3-3: PN 160/cl900 及以下带有枢轴挂载式阀球的两件式球阀的剖面图

表 3-3: PN 160/cl900 及以下带有枢轴挂载式阀球的两件式球阀的部件清单

项目	名称	项目	名称
1	主阀体	15	螺钉
2	侧阀体	16	螺旋塞
3	阀球	17	螺钉
4	座环	18	盘簧
5	控制轴	20	阀环
6	填料箱法兰	21	止推环
7	衬套	22	止推环
8	轴承套	23	轴承壳
9	填料	24	轴承
10	盘簧组	25	填料压盖衬套
11	密封件	26	阀环
12	密封件	27	螺钉
13	阀环	30	腔室
14	阀环	31	压缩弹簧

⇒ 将密封件 (11 和 12) 插入主阀体 (1) 中的相应凹槽。

3.5.3.2 组装侧阀体

⇒ 将侧阀体 (2) 放在平坦清洁的工作表面上，让法兰面朝下，以便易于触及球阀的内部。

带腔室的座环软密封型，加载弹簧

- ⇒ 将盘簧 (18) 或压缩弹簧 (31) 插入止推环 (22)。
- ⇒ 将止推环和弹簧插入侧阀体 (2) 的体腔中。
- ⇒ 将第一个止推环 (21)、碳石墨环 (20) 和第二个止推环 (21) 推到腔室 (30) 上。
- ⇒ 将座环 (4b) 插入腔室 (30)。
- ⇒ 将预组装腔室 (30) 插入侧阀体 (2) 并将其下按至止推环 (22)。

金属座环型，加载弹簧

- ⇒ 将盘簧 (18) 或压缩弹簧 (31) 插入止推环 (22)。
- ⇒ 将预组装止推环 (22) 插入侧阀体 (2) 的体腔中。
- ⇒ 将第一个止推环 (21)、碳石墨环 (20) 和第二个止推环 (21) 推到座环 (4b) 上。
- ⇒ 将预组装座环 (4b) 插入侧阀体 (2) 并将其下按至止推环 (22)。

所有型号的进一步组装

⇒ 将带有预组装座环 (4b) 的侧阀体 (2) 放在主阀体 (1) 上。

3.5.3.3 球阀的最终组装

- ⇒ 转动侧阀体 (2) 以使两个阀体节段 (1 和 2) 中的孔径互相重叠。
- ⇒ 轻轻润滑螺钉 (17)。
- ⇒ 用螺钉 (17) 轻轻地匀力将阀体节段拧紧在一起。
- ⇒ 用螺钉 (17) 以交叉方式匀力将阀体两节拧紧在一起。

i 信息

- 根据不同的标称尺寸，可使用带有螺母或螺钉的双头螺栓。
- 可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-2 中找到拧紧阀体节段接头所允许的扭矩。

- ⇒ 轻微旋转轴承套 (8)，并将其推到控制轴 (5) 上。
- ⇒ 将控制轴 (5) 连同轴承套 (8) 穿过控制轴管并插入主阀体 (1)。

! 备注

⇒ 请勿损坏控制轴 (5) 的密封表面。

- ⇒ 将轴承套 (8) 连同控制轴 (5) 一起放入球阀支架 (3)，但不要使其扭曲。
- ⇒ 将阀环 (26) 插入填料压盖衬套 (25)。

带 V 形环填料的型号

⇒ 用 V 形环填料 填料 (9) 填充填料压盖衬套 (25)。有关 V 形环的排布，请参见图 3-3。

带石墨填料的型号

- ⇒ 用 石墨填料 (9) 填充填料压盖衬套 (25)。有关 形环的排布，请参见图 3-3。
- ⇒ 首先放入底环。
- ⇒ 逐个插入密封环。
- ⇒ 用专用压紧工具压紧每个插入的填料环。

i 信息

- 交错插入填料环，以使填料环各部分不对齐。
- 在按压每个环之后，移动控制轴大约四至六次。每个环均可调整且在控制轴表面上产生“石墨雾”。

所有型号的进一步组装

- ⇒ 以轻微旋转运动 (但不要用力过太) 推动预组装填料压盖衬套经过已组装的控制轴 (5) 的上方。
- ⇒ 用螺钉 (27) 以交叉方式匀力将填料压盖衬套拧紧在一起。

i 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-4 中找到拧紧填料压盖衬套所允许的扭矩。

- ⇒ 将盘簧组 (10) 放在填料 (9) 上。有关盘簧的排布，请参见图 3-3。
- ⇒ 推动衬套 (7) 经过控制轴 (5)，以使其停靠在盘簧 (10) 上并将其居中。
- ⇒ 小心向上推动碳石墨环 (13) 经过控制轴 (5)，直抵衬套 (7)。
- ⇒ 将碳石墨环 (14) 插入填料箱法兰 (6) 的沟槽。
- ⇒ 将填料箱法兰 (6) 穿过控制轴 (5) 放到主阀体 (1) 上。
- ⇒ 轻轻润滑螺钉 (15)。
- ⇒ 用螺钉 (15) 均匀调整填料箱法兰 (6) 并以交叉方式拧紧。

i 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-3 中找到拧紧填料箱法兰所允许的扭矩。

⇒ 拧入选配螺旋塞 (16)。

i 信息

执行泄漏测试之前，应驱动球阀多次，以使球阀在座环上居中并确保最佳密封效果。

3.5.4 PN 160/cI900 及以下带有枢轴挂载式阀球的三件式球阀的组装

信息

在组装期间必须遵守图 3-4 中所示各个部件的位置和排布。

3.5.4.1 预组装侧阀体

- ⇒ 将侧阀体 (2a 或 2b) 放在平坦清洁的工作表面上，让法兰面朝下，以便易于触及球阀的内部。

带腔室的座环软密封型，加载弹簧

- ⇒ 将盘簧 (18) 或压缩弹簧 (31) 插入止推环 (22)。
- ⇒ 将带有弹簧的止推环插入侧阀体 (2a 或 2b) 的体腔中。
- ⇒ 将第一个止推环 (21)、碳石墨环 (20) 和第二个止推环 (21) 推到腔室 (30) 上。
- ⇒ 将座环 (4a 或 4b) 插入腔室 (30)。
- ⇒ 将预组装腔室 (30) 插入侧阀体 (2a 或 2b) 并将其下按至止推环 (22)。

金属座环型，加载弹簧

- ⇒ 将盘簧 (18) 或压缩弹簧 (31) 插入止推环 (22)。
- ⇒ 将带有弹簧的止推环插入侧阀体 (2a 或 2b) 的体腔中。
- ⇒ 将第一个止推环 (21)、碳石墨环 (20) 和第二个止推环 (21) 推到座环 (4a) 上。
- ⇒ 将预组装座环 (4a) 插入侧阀体 (2a 或 2b) 并将其下按至止推环 (22)。

3.5.4.2 主阀体的组装

将双头螺栓 (33) 拧入主阀体 (1)。

在某些型号中，支脚和吊耳区域中的双头螺栓稍微较长。在这些区域中，请拧入双头螺栓 (34)。

信息

如已使用螺钉，请忽略此工作步骤。

- ⇒ 将轴承 (24，带狭缝) 放入轴承壳 (23)。
- ⇒ 将带有轴承 (24) 的轴承壳 (23) 按压到球阀枢轴 (3) 或用塑料锤敲击。

备注

由于不当组装引起的损坏！

笔直敲击轴承壳，不要扭曲。

- ⇒ 小心地将带有轴承壳的预组装球阀 (3) 插入主阀体 (1)。
- ⇒ 对于较大标称尺寸，将带有环头螺钉的球阀降入主阀体 (1)。
- ⇒ 将环头螺钉拧入轴承壳 (23) 的 4 个螺纹孔。

备注

由于不当组装引起的损坏！

请勿将球阀放在阀体壁上。确保将轴承壳 (23) 均匀排布在体腔的内径内。

提示

用硅喷剂略微润湿密封件。

- ⇒ 轻微旋转轴承套 (8)，并将其推到控制轴 (5) 上。
- ⇒ 将控制轴 (5) 连同轴承套 (8) 穿过控制轴管并插入主阀体 (1)。

备注

- ⇒ 请勿损坏控制轴 (5) 的密封表面。

- ⇒ 将轴承套 (8) 连同控制轴 (5) 一起放入球阀支架 (3)，但不要使其扭曲。
- ⇒ 将碳石墨环 (38) 和 (39) 插入主阀体 (1) 上部控制轴管的相应凹槽中。
- ⇒ 将阀盖法兰 (36) 放在主阀体 (1) 上，用螺钉 (37) 以交叉方式匀力拧紧。

信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的中找到拧到紧阀盖法兰所允许的扭矩。

- ⇒ 以轻微旋转运动推动 石墨填料 (9) 经过预组装控制轴 (5)，并将其插入阀盖法兰 (36) 的填料空间。有关 V 形环的排布，请参见图 3-4。
- ⇒ 首先放入底环。
- ⇒ 逐个插入密封环。
- ⇒ 用专用压紧工具压紧每个插入的填料环。

信息

- 交错插入填料环，以使填料环各部分不对齐。
- 在按压每个环之后，移动控制轴大约四至六次。每个环均可调整且在控制轴表面上产生“石墨雾”。

- ⇒ 将盘簧组 (10) 放在填料 (9) 上。有关盘簧的排布，请参见图 3-4。
- ⇒ 推动衬套 (7) 经过控制轴 (5)，以使其停靠在盘簧 (10) 上并将其居中。
- ⇒ 小心向上推动碳石墨环 (13) 经过控制轴 (5)，直抵衬套 (7)。
- ⇒ 将碳石墨环 (14) 插入填料箱法兰 (6) 的沟槽。
- ⇒ 将填料箱法兰 (6) 穿过控制轴 (5) 放到主阀体 (1) 上。
- ⇒ 轻轻润滑螺钉 (15)。
- ⇒ 用螺钉 (15) 调整填料箱法兰 (6)。

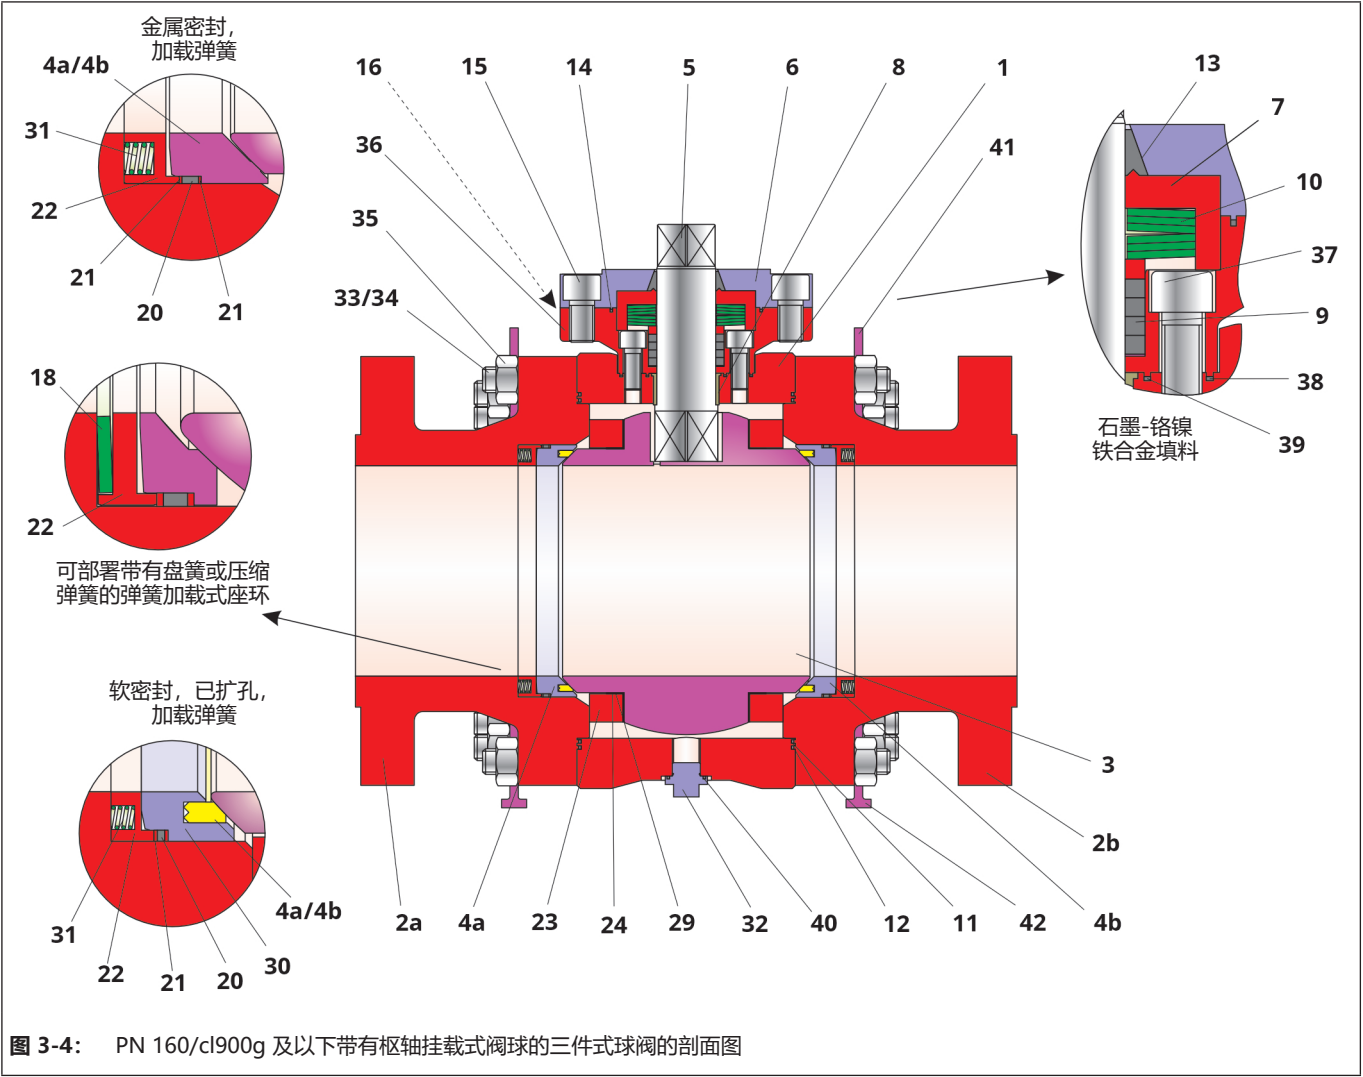


图 3-4： PN 160/cl900g 及以下带有枢轴挂载式阀球的三件式球阀的剖面图

表 3-4： PN 160/cl900 及以下带有枢轴挂载式阀球的三件式球阀的部件清单

项目	名称	项目	名称
1	主阀体	21	止推环
2	侧阀体	22	止推环
3	阀球	23	轴承壳
4	座环	24	轴承
5	控制轴	29	阀环
6	填料箱法兰	30	腔室
7	衬套	31	压缩弹簧
8	轴承套	32	螺旋塞
9	填料	33	双头螺栓
10	盘簧组	34	双头螺栓
11	密封件	35	螺母
12	密封件	36	阀盖法兰
13	阀环	37	螺钉
14	阀环	38	阀环
15	螺钉	39	阀环
16	螺旋塞	40	阀环
18	盘簧	41	吊耳
20	阀环	42	支脚

i 信息

只能用手拧紧螺钉 (15)。在后续组装步骤期间执行最终组装。

3.5.4.3 球阀的最终组装

- ⇒ 将两侧的密封 (11 和 12) 插入主阀体 (1) 中的相应凹槽。
- ⇒ 轻轻润滑双头螺栓 (33 和 34)。
- ⇒ 推动第 3.5.4.1 章中描述的预组装侧阀体 (2a 或 2b) 经过主阀体 (1) 相应侧的双头螺栓，用不带吊耳和支脚的区域中的螺母 (35) 进行调整。
- ⇒ 将吊耳 (41) 和支脚 (42) 装配在指定区域中，并用螺母 (35) 进行调整。
- ⇒ 匀力将阀体节段与螺母 (35) 略微拧紧在一起。

💡 提示

将控制轴 (5) 与球阀 (3) 在球阀中均匀对齐。

- ⇒ 用螺钉 (35) 以交叉方式匀力将阀体两节拧紧在一起。

! 备注

由于不当组装引起的损坏！

- ⇒ 谨防扭曲切换轴和轴承套。

i 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-2 中找到拧紧阀体节段接头所允许的扭矩。

- ⇒ 拧紧填料箱法兰 (6) 的螺钉 (15)。

i 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-3 中找到拧紧填料箱法兰所允许的扭矩。

- ⇒ 将碳石墨环 (40) 按入螺旋塞 (32)。
- ⇒ 将螺旋塞 (32) 拧入主阀体 (1)。
- ⇒ 拧入选配螺旋塞 (16)。

i 信息

执行泄漏测试之前，应驱动球阀多次，以使球阀在座环上居中并确保最佳密封效果。

3.6 组装用于氧气使用型球阀

- 对于用于气态氧气、工作压力超过 1 bar 的球阀，必须确保其与氧气接触的表面无易燃物质。
- 必须给氧气使用型球阀贴上标签，内容为：
“输送氧气，禁止存在油和脂肪！”

! 备注

- 只能使用联邦材料试验研究所 (BAM) 批准的合适氧气用润滑剂。
- 关于合适的润滑剂的更多信息，请参见第 15.1.2 章

- ⇒ 必须由负责的主管监控清洁工序。
- ⇒ 只能采用通过技术手段清除了油和油脂的压缩空气（氮气）进行调整和泄漏测试。
- ⇒ 只能由专业人员将氧气装置安装在为其匹配的工作站上。
- ⇒ 安装设备时必须穿戴干净的无毛手套。
- ⇒ 清洁单个组件。
 - 使用异丙醇进行预清洁
 - 之后用去离子水冲洗
- ⇒ 视觉检查零件的清洁情况。
- ⇒ 存储设备或设备零件时，必须将其保存在合适的包装中。

4 装运和现场运输

只能由具备相应资质的专业人员执行本章中描述的作业。

! 备注

由于不当运输和储存引起的球阀受损!
⇒ 在处理、运输和储存球阀时必须小心。

4.1 包装和运输

本章描述在通过卡车陆运、空运、海运和快递服务运输货物时应采用的包装、标签以及运输方式。

i 信息

其内容描述了在德国境内、外运输时应采用的标准包装。
⇒ 本章所述的包装程序仅适用于在相应运输期限内运往特定目的地的运输流程。
⇒ 运输部门在签单收货前必须全面了解包装规定中的内容。

4.1.1 一般包装规定

- 包装是对运输货物的有效保护。
- 包装的设计必须使其在六个月的期限内，可以承受货物在各种运输路线（海运、空运、陆运）上的装卸和运输过程，以及在此期间可能出现的任何环境和天气条件。
- 包装和保护材料不得包含石棉
 - 包装所使用的材料不得包含干草、稻草或其他植物原料。使用板条箱时必须用钉子进行加固封装
 - 必须确保货物不会由于受到普通撞击（磕碰）和腐蚀（正常雨水或海洋环境）而损坏。
 - 采用任何运输路线时都不允许堆叠货物。

4.1.2 标准包装

- 货物被装在箱子内，里面填充塑料薄片。
- ⇒ 将重量不超过 30 公斤（含 30 公斤）的货物装在一个无托盘的箱子中，并用塑料薄片填充。
 - ⇒ 用胶带封闭箱子。
- 根据大小和容量，也可以将 30 公斤以下的箱子捆扎在一起。
- ⇒ 将重量超过 30 公斤的货物装在一个纸箱中，并用塑料薄片填充。
 - ⇒ 用胶带封闭箱子，然后将其放在托盘上并进行捆绑。

4.1.3 材料

表 4-5: 尺寸

名称	尺寸	材料
标准托盘	80 x 60 cm	
	120 x 80 cm	
标准箱	18 x 18 x 18 cm	瓦楞折叠纸盒
	50 x 10 x 35 cm	瓦楞折叠纸盒
	32 x 32 x 23 cm	瓦楞折叠纸盒
	40 x 40 x 30 cm	瓦楞折叠纸盒
	45 x 37 x 37 cm	瓦楞折叠纸盒
	80 x 60 x 80 cm	瓦楞折叠纸盒
	120 x 80 x 120 cm	瓦楞折叠容器
填充材料	塑料薄片 FLO-PAK, 依据指南 94/62/EG。	

4.1.4 使用卡车陆运或空运时的包装

在进行卡车陆运或空运时，必须按照“标准包装”（见第 4.1.2 章）中的说明包装货物。

4.1.5 使用海运包装

- ⇒ 为了在海运中保护货物，只能使用木箱，而不能使用标准包装。
- ⇒ 用符合 ISPM 15 标准的木箱包装货物，并用钉子密封。
- ⇒ 填充材料：Trocellen 生产的铝袋。

4.1.6 包装和运输的附加项目

- 除采用上述标准包装外，我们还提供额外收费的附加包装项目。
- 填充材料 薄膜
 - 填充材料 填充泡沫 - 薄片 (Trocellen)
 - 货物用 PE 袋单独包装
 - 海运包装
 - 木箱
 - 长期保存
 - 照片
 - 根据客户要求包装上印上特殊标记和附加标记
 - 根据客户的要求，为单个货物贴上特殊标签（使用标签或贴纸等）
 - 包装验收

4.1.7 标签

4.1.7.1 包装符号

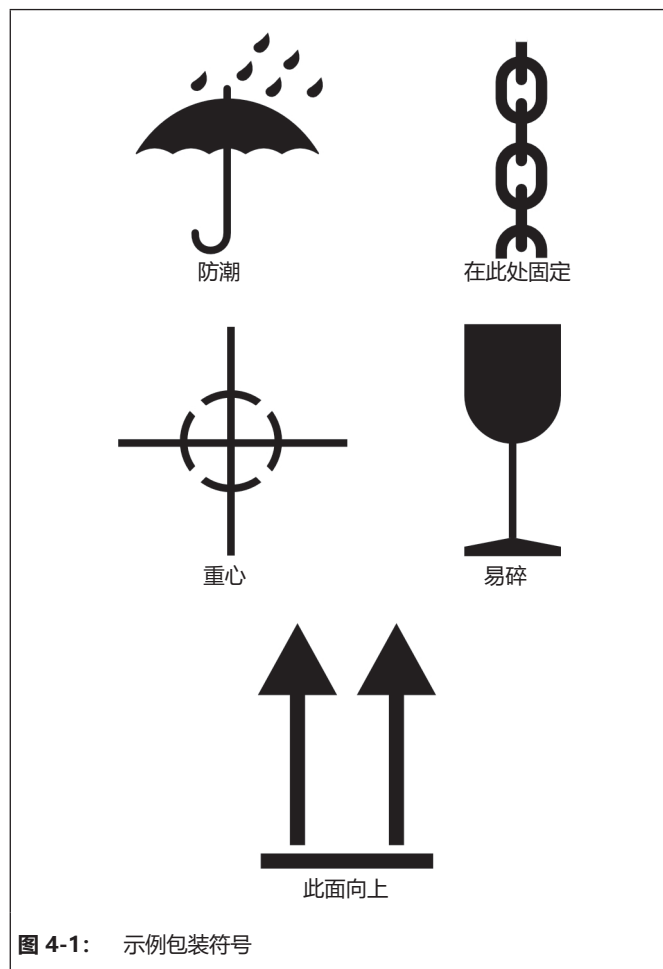


图 4-1： 示例包装符号

- ⇒ 用链条符号标记所有固定点。
- ⇒ 通过包装上的符号指明合适的处理方法。所使用的符号必须满足 DIN 55402 的要求。

4.1.7.2 交货单

交货单属于包装内容的一部分。交货单包含以下信息：

- 客户名称
- 订单号
- 运单号
- 目的地
- 目的地国家/地区
- 相应包装的编号（例如，1/3 - 直接标在包装上）

4.2 交货验收

在收货时执行以下步骤：

- ⇒ 检查供货范围。将所交货物与送货单进行对比。

- ⇒ 检查货物是否有运输损坏。将运输损坏报告给 PFEIFFER 和运输公司（请参见送货单）。
- ⇒ 必须检查包装是否损坏。如果发现损坏，请立即通知 PFEIFFER 和运输公司。如果未进行通知，PFEIFFER 将不承认任何关于货物运输损坏的索赔。
- ⇒ 如果货物抵达目的地后不进行立即拆包，则应将箱子和板条箱存放在干燥、密闭和有暖气的储藏室内。

提示

在满足上述条件的前提下，未损坏的包装总共可提供六个月的保护（包括运输和储存）。

4.3 拆封球阀

执行以下步骤：

- ⇒ 等到要将球阀提起并装入管道中之前，再拆封球阀。
- ⇒ 在现场运输时将球阀放在运货板上或运输容器中。
- ⇒ 球阀入口和出口的保护帽可防止异物进入并损坏球阀。只有在将阀门安装在管道中之前才能取下保护帽。
- ⇒ 妥当处置包装。

4.4 运输和提升球阀

危险

由于悬吊荷载跌落引起的危险！

请勿站在悬吊荷载下方。

由于球阀倾斜引起的人身伤害危险！

- ⇒ 谨防球阀重心失衡。
- ⇒ 保护球阀免受倾斜和扭曲。

警告

超过提升量可能使提升设备倾翻且可能损坏起重设备！

- ⇒ 只能使用提升量至少符合球阀（包括执行机构）重量的获批提升设备和起重设备。
- ⇒ 从相应数据表获取重量。

备注

由于不当扣紧吊索引起的球阀受损！

执行机构上的焊接吊耳仅用于执行机构组装和拆卸以及提升没有球阀的执行机构。这些吊耳不用于提升整个球阀。

- ⇒ 在提升球阀时，请确保整个负载由扣紧至球阀阀体的吊索承载。
- ⇒ 请勿将承重吊索扣紧至执行机构、手轮或其他组件。
- ⇒ 请勿将空气控制管线、配件或带有安全功能的其他组件用于悬吊，否则会将其损坏。

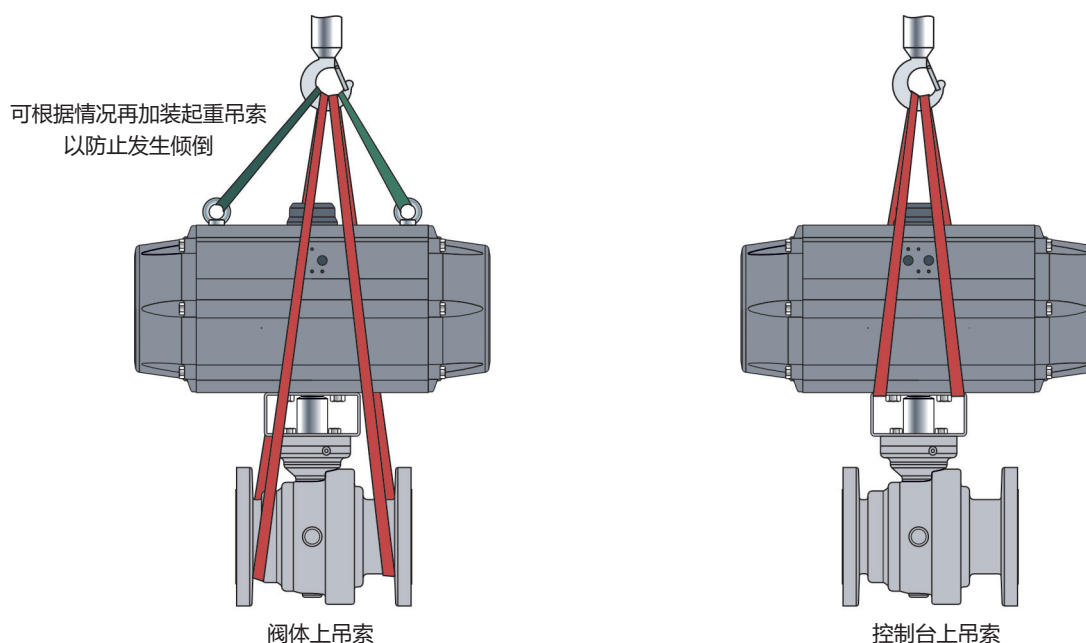


图 4-2：球阀上提升点

4.4.1 运输

可使用起重机或叉车之类的提升设备运输球阀。

- ⇒ 运输时将球阀放在运货板上或运输容器中。
- ⇒ 重量超过大约 10 kg 的球阀应用运货板 (或相似支撑物) 运输 (至安装场所)。包装应防止阀门受损。
- ⇒ 遵守运输条件。

运输条件

- ⇒ 保护球阀免受外部影响，比如，撞击。
- ⇒ 请勿损坏防腐物 (油漆和表面涂层)。如有损坏，请立即修理。
- ⇒ 保护球阀免受湿气和灰尘侵袭。

4.4.2 提升

在将球阀安装在管道中时，使用起重机或叉车之类的提升设备可提起更大的球阀。

提升条件

- ⇒ 使用带有安全夹的挂钩作为悬吊元件，以防吊索在提升和运输期间滑离挂钩，请参见图 4-2。
- ⇒ 防止吊索位移和滑落。
- ⇒ 扣紧吊索时确保在管道中安装完毕后可再次将其卸下。
- ⇒ 避免摇摆和倾斜球阀。
- ⇒ 如果作业中断，请勿长时间让提升设备吊在空中。
- ⇒ 提升球阀时确保与其将在管道中的安装方向相对齐。

- ⇒ 始终以负载重心为提升点提升球阀，防止其因失控而倾斜。
- ⇒ 确保旋转执行机构和悬吊元件上吊耳之间的吊索均不承重。这些吊索仅用于固定负载以防止其在提升期间倾翻。在提升球阀之前，请预拉此吊索，确保其已绷紧。

警告

由于不正确提升和运输引起的危险！

示意图中所示的吊索提升点仅作为大多数型号阀门的示例。然而，现场的阀门提升和运输条件可能会发生变化。

- ⇒ 操作员应确保安全提升和运输阀门。

4.4.3 阀体上提升点

- ⇒ 将吊索扣紧到每个外壳法兰以及起重机或叉车的悬吊元件 (例如，挂钩)，请参见图 4-2。在执行此操作时，请检查承载量和吊索长度，以确保安全。
- ⇒ 如果执行机构带有吊耳：在驱动装置的吊环和承重设备上再安装一根起重吊索，以防止倾倒。
- ⇒ 小心提起球阀。检查起重设备是否牢固。
- ⇒ 匀速将球阀移至安装场所。
- ⇒ 将球阀安装在管道中，请参见第 5.4 章。
- ⇒ 在管道中安装完毕：检查确认法兰已牢固拧紧且球阀固定在管道中。
- ⇒ 卸下吊索。

4.4.4 托架上提升点

- ⇒ 将吊索扣紧到起重机或叉车的托架和悬吊元件 (例如, 挂钩), 请参见图 4-2。在执行此操作时, 请检查承载量和吊索长度, 以确保安全。
- ⇒ 如果执行机构带有吊耳: 在驱动装置的吊环和承重设备上再安装一根起重吊索, 以防止倾倒。
- ⇒ 小心提起球阀。检查起重设备是否牢固。
- ⇒ 匀速将球阀移至安装场所。
- ⇒ 将球阀安装在管道中, 请参见第 5.4 章。
- ⇒ 在管道中安装完毕: 检查确认法兰已牢固拧紧且球阀固定在管道中。
- ⇒ 卸下吊索。

4.5 储存球阀

! 备注

由于不当储存引起的球阀受损!

- ⇒ 遵守储存条件
- ⇒ 避免长时间储存
- ⇒ 如果违背储存条件且需要储存更长时间, 请联系 PFEIFFER。

i 信息

PFEIFFER 建议在较长储存期间定期检查球阀和储存条件。

- ⇒ 对于安装之前的储存, 通常应将球阀储存在密室中, 该密室可保护其免受有害影响, 比如, 撞击、灰尘或湿气。建议的室温为 25°C±15°C。
- ⇒ 尤其要保护执行机构以及球阀端部至管道接头免受因机械或任何其他影响而引起的损坏。
- ⇒ 请勿堆叠球阀。
- ⇒ 防止潮湿房间出现冷凝。使用干燥剂或加热器。
- ⇒ 必须将球阀储存在其保护性包装中且/或连接端带有保护帽。
- ⇒ 重量超过大约 10 kg 的球阀应储存在运货板 (或相似支撑物) 上。
- ⇒ 所交付的球阀通常处于完全打开位置。此外, 也必须将其储存在该位置。不得驱动传动装置。
- ⇒ 请勿将任何物体放在球阀上。

5 安装

只能由具备相应资质的专业人员执行本章中描述的作业。

以下说明也适用于球阀。请遵守第 4.3 章“运输和提升球阀”中的说明将球阀运输至安装场所。

5.1 安装条件

操作员的操作位置

球阀操作员的操作位置如下：从操作人员角度来看，从前面可看到球阀的所有操作元件，包括附件。

设备操作员必须确保操作人员在安全安装装置之后可执行所有作业且可轻松地操作员操作位置触及装置。

管道布线

现场适用准则也适用于管道中的球阀安装。

在安装球阀时应确保振动小且无机械应力。请遵循本章中的“安装方位”和“支撑和安装”小节中的规定。

在安装球阀时应确保有足够空间用于更换执行机构和球阀以及执行维护作业。

安装位置

可将球阀安装在任意安装位置。然而，总体来说，PFEIFFER 建议在安装球阀时确保执行机构垂直向上。

在以下型号中，在安装带执行机构的球阀时必须使其面朝上，或必须提供相应的支撑件：

- 从 DN 100/NPS4 起的标称尺寸
- 带阀杆延伸件或隔热部件的球阀。

⇒ 如果偏离此安装位置，请联系 PFEIFFER。

支撑和安装

设备制造商负责为所安装球阀和管道选择并实施合适的支撑或安装。

排气

已将排气孔拧入气动和电动气动装置的排气接口，确保向外排放所产生的废气（防止装置过压）。而且，排气孔也可进气（防止装置欠压）。

- ⇒ 应在远离操作员操作位置的一侧执行排气。
- ⇒ 在连接附件时，请确保可轻松且安全地从操作员操作位置触及附件。

5.2 准备组装

在处理、运输和储存球阀时必须小心，请参见第 4 章“交付和现场运输”。

在收货时执行以下步骤：

- ⇒ 检查供货范围。将所交货物与送货单进行对比。
- ⇒ 检查货物是否有运输损坏。将运输损坏报告给 PFEIFFER 和运输公司（请参见送货单）。

在组装之前确保符合以下条件：

- 球阀清洁无污。
- 铭牌上的球阀数据（类型、标称尺寸、材料、标称压力和温度范围）与设备条件（管道的标称尺寸和标称压力、介质温度等）相匹配。有关标志的详情，请参见第 2 章“装置上的标志”。
- 在组装球阀之前，尽可能妥善地安装或准备所需的附加配件，请参见第 3.2 章“附加配件”。

5.3 组装球阀和执行机构

所供应的球阀处于正常工作状态。在个别情况下，执行机构和球阀分开交付且必须组装在一起。以下所列任务是在组装球阀以及在调试球阀之前所需执行的。

警告

由于翻新执行机构单元引起的危险和损坏！

后续装配执行机构单元可能对用户构成危险并导致损坏管道系统。

⇒ “打开”和“关闭”终点挡板的扭矩、旋转方向、驱动角度和调整必须与球阀相适配。

由于使用电动执行机构引起的危险和损坏！

⇒ 必须确保通过限位开关信号关闭处于结束位置的执行机构。

⇒ 如果由于扭矩开关信号而在中间位置出现中断，则也应将该信号用于错误消息。必须尽快补救故障，请参见第 8 章“故障”。

⇒ 有关进一步说明，请参见电动执行机构手册。

由于执行机构单元上外部负载较高引起的危险和损坏！

执行机构并非“梯子”。

⇒ 不得向执行机构施加负载，否则，可能损坏或损毁球阀。

由于执行机构单元笨重引起的危险和损坏！

比球阀更重的执行机构可能对用户构成危险并导致损坏管道系统。

⇒ 如果由于这些执行机构的尺寸和/或安装情况对球阀产生弯曲应力，则必须支撑这些执行机构。

备注

由于不正确终点挡板设置引起的球阀受损！

传动装置已调整为订单中指定的操作数据。

⇒ 由用户负责调整“打开”和“关闭”终点挡板。

信息

注意驱动方向。

驱动装置和阀门的方向由一个 4 位数代码定义，参见手册

► SAMLooP 驱动方向。

5.4 在管道中安装球阀

5.4.1 通则

- ⇒ 只能用阀门的原始包装将阀门运输至安装场所且只能在此将其拆封。
- ⇒ 检查球阀和执行机构是否有运输损坏。不得安装已受损的球阀或执行机构。
- ⇒ 在安装开始时将仅对手动操作的球阀执行功能测试：球阀必须开关自如。在调试之前必须修复所检测到的故障。另请参见第 8 章“故障”。
- ⇒ 操作球阀时要小心，请遵守法兰连接说明。
- ⇒ 确保仅安装压力类别、连接类型（流速）、衬里类型和接头尺寸与使用条件相匹配的球阀。请参见球阀上的相应标志。
- ⇒ 对接法兰必须有光滑的密封表面。必须与 PFEIFFER 协定其他形状。

危险

由于超过使用限值引起的危险！

超过使用限值可能对用户构成危险并导致损坏管道系统。

- ⇒ 如果球阀的允许压力/温度范围不足以符合工作条件，则切勿安装该球阀。
- ⇒ 允许的最大使用限值标示在球阀上，请参见第 2 章“装置上的标志”。
- ⇒ 第 1 章“安全说明和安全措施”中定义了允许范围。

- ⇒ 管道连接端必须与球阀接头相对齐且拥有平行平面端部。
- ⇒ 执行机构单元的连接数据必须与控制数据相匹配。请参见执行机构单元上的铭牌。
- ⇒ 在安装之前，必须小心清除球阀和所连接管道上的污染物，尤其是固体异物。
- ⇒ 在安装期间，尤其必须确保法兰接头的密封表面与所用法兰密封件无污染物。
- ⇒ 或者，阀体上标有箭头。箭头方向必须与管道中的流向相吻合。
- ⇒ 在将球阀和所需法兰密封件推入已组装管道中时，必须测量管道端部之间的距离，以使球阀和密封件的所有接触表面保持未受损状态。

信息

由于不正确组装引起的密封表面和密封件受损或法兰接头不紧密！

- ⇒ 以交叉方式匀力拧紧法兰接头，请参见第 15.1.1 章“拧紧扭矩”中的表 15-5 至 15-8。
- ⇒ 在长期储存球阀之后，在安装后请根据第 15.1.1 章“可调填料箱”中的表 15-1 和 15-2 以相应拧紧扭矩重新拧紧阀体螺钉。

- ⇒ 已将排气孔接入气动和电动气动装置的排气接口，确保向外排放所产生的废气（防止装置过压）。而且，排气孔也可进气（防止装置欠压）。

- ⇒ 在远离操作人员作业区域的一侧执行排气。
- ⇒ 在安装外围装置时，确保可从操作人员的作业区域对其执行操作。

5.4.2 安装球阀

- ⇒ 在安装持续期间关闭管道中的球阀。
- ⇒ 安装之前，取下球阀开口的保护帽。

信息

对于一侧加载弹簧的球阀：

为了使带有浮动球阀的一侧加载弹簧型球阀发挥预期作用，将球阀安装在管道中确保压力方向始终支持弹簧加载（基体中密封环为弹簧加载式）。

如果安装在相反方向，则可能损坏弹簧，具体取决于差压。

- ⇒ 在安装场所用合适的提升设备提起球阀，请参见第 4.3 章“运输和提升球阀”。在执行此操作时请遵守球阀的流向。球阀上可选箭头指示流向。
- ⇒ 使用正确的法兰密封件。
- ⇒ 如果需要，清洁球阀和管道上的密封表面。
- ⇒ 在不施加张力的情况下，将管道与球阀拧紧在一起。
- ⇒ 安装球阀之后，在管道中将其缓慢打开。

备注

由于骤然升压和因而发生的高流速引起的球阀受损！

在调试期间在管道中缓慢打开球阀。

信息

对于带有金属阀座的球阀，请遵守以下规定：

为了避免损坏阀座密封件，在安装之前，请确保仔细清除球阀上游和下游所连接管道上的所有刚性磨粒。

- ⇒ 检查确认球阀正常运行。

5.5 检查已组装球阀

5.5.1 功能性测试

警告

由于受压组件和逸出介质引起的人身伤害危险！

- ⇒ 在球阀受压时，请勿松开选配测试接头的螺钉。

由于逸出废气引起的人身伤害危险！

在操作期间，在调节或打开和关闭球阀时，废气可能会逸出，例如，从执行机构逸出。

- ⇒ 在阀门附近作业时，请佩戴护目用具以及听力保护设备（如有必要）。

警告**由于运动中执行机构和控制轴引起的夹伤危险！**

- ⇒ 只要气源已连接至执行机构，就请勿触及阀轭。
- ⇒ 在操作球阀之前，请中断并锁定气动能量和控制信号。
- ⇒ 为执行机构排气。
- ⇒ 谨防物体夹在阀轭中，以免阻碍执行机构和控制轴的运行。
- ⇒ 如果执行机构和控制轴受阻（例如，由于长时间未驱动而“卡住”），请释放执行机构的残余能量（弹簧张力），然后再解除阻碍，请参见相应的执行机构文档。

- ⇒ 在安装结束时，请用控制信号执行功能测试：

阀门必须根据控制命令开关自如。在调试之前必须修复所检测到的故障，请参见第 8 章“故障”。

警告**由于不当执行的控制命令引起的危险！**

不正确执行的控制命令可能导致严重人身伤害或甚至死亡且导致损坏管道系统。

- ⇒ 请检查执行机构单元和控制命令，请参见第 8 章“故障”。

5.5.2 管节压力测试

PFEIFFER 已对球阀执行压力测试。在对已安装球阀的管节执行压力测试时请遵循以下规定：

- ⇒ 首先，小心冲洗新安装的管道系统，以洗掉所有异物。
- ⇒ 确保符合压力测试的以下条件：
 - 球阀打开：测试压力不得超过值 $1.5 \times PN$ (依据铭牌)。
 - 球阀关闭：测试压力不得超过值 $1.1 \times PN$ (依据铭牌)。

如果球阀泄漏，请遵守第 8 章“故障”中的说明。

i 信息

设备操作员负责执行压力测试。

PFEIFFER 的售后服务部门可支持您针对您的设备规划和实施特定压力测试。

5.5.4 故障防护位置

- ⇒ 关闭信号压力线。
- ⇒ 检查球阀是否移至故障防护位置，请参见第 3 章“设计和工作原理”中的“故障防护位置”。

5.5.3 旋转运动

执行机构和控制轴的旋转运动必须为线性，无紧急运动。

- ⇒ 打开和关闭球阀。在执行此操作时，请观察执行机构轴的运动。
- ⇒ 连续设置最大和最小控制信号，以检查球阀的结束位置。
- ⇒ 检查位置指示器上的显示屏。

6 启动

只能由具备相应资质的专业人员执行本章中描述的作业。

警告

由于高温或低温组件和管道引起的灼伤危险！

在操作期间球阀组件和管道可能变得温度极高或极低，与其接触可能导致灼伤。

- ⇒ 让组件和管道冷却或预热。
- ⇒ 请穿防护服并戴防护手套。

由于受压组件和逸出介质引起的人身伤害危险！

- ⇒ 在球阀受压时，请勿松开选配测试接头的螺钉。

由于运动中执行机构和控制轴引起的夹伤危险！

- ⇒ 只要气源已连接至执行机构，就请勿触及阀轭。
- ⇒ 在操作球阀之前，请中断并锁定气动能量和控制信号。
- ⇒ 为执行机构排气。
- ⇒ 谨防物体夹在阀轭中，以免阻碍执行机构和控制轴的运行。
- ⇒ 如果执行机构和控制轴受阻（例如，由于长时间未驱动而“卡住”），请释放执行机构的残余能量（弹簧张力），然后再解除阻碍，请参见相应的执行机构文档。

由于逸出废气引起的人身伤害危险！

在操作期间，在调节或打开和关闭球阀时，废气可能会逸出，例如，从执行机构逸出。

- ⇒ 在阀门附近作业时，请佩戴护目用具以及听力保护设备（如有必要）。

在调试/重新调试之前确保符合以下条件：

- 球阀已妥当安装在管道中，请参见第 5 章“组装”。
- 已成功完成泄漏测试和功能测试，请参见第 5.1 章“安装条件”。
- 相关设备节段中的当前条件与球阀设计相符，请参见第 1 章“安全说明和安全措施”中的“预期用途”。

调试/重新调试

- 在管道中缓慢打开球阀。缓慢打开球阀可防止骤然升压以及因而产生的损坏球阀的高流速。
- 检查确认球阀正常运行。

7 操作

一旦完成调试/重新调试作业 (请参见第 6 章"启动"), 球阀就已就绪可供操作。

警告

由于高温或低温组件和管道引起的灼伤危险!

在操作期间球阀组件和管道可能变得温度极高或极低, 与其接触可能导致灼伤。

- ⇒ 让组件和管道冷却或预热。
- ⇒ 请穿防护服并戴防护手套。

由于受压组件和逸出介质引起的人身伤害危险!

- ⇒ 在球阀受压时, 请勿松开选配测试接头的螺钉。

由于运动中执行机构和控制轴引起的夹伤危险!

- ⇒ 只要气源已连接至执行机构, 就请勿触及阀轭。
- ⇒ 在操作球阀之前, 请中断并锁定气动能量和控制信号。
- ⇒ 为执行机构排气。
- ⇒ 谨防物体夹在阀轭中, 以免阻碍执行机构和控制轴的运行。
- ⇒ 如果执行机构和控制轴受阻 (例如, 由于长时间未驱动而"卡住"), 请释放执行机构的残余能量 (弹簧张力), 然后再解除阻碍, 请参见相应的执行机构文档。

由于逸出废气引起的人身伤害危险!

在操作期间, 在调节或打开和关闭球阀时, 废气可能会逸出, 例如, 从执行机构逸出。

- ⇒ 在阀门附近作业时, 请佩戴护目用具以及听力保护设备 (如有必要)。

在操作期间遵守以下要点:

- 如果需要, 在调试且达到工作温度之后, 请以相应拧紧扭矩拧紧管道与球阀之间的所有法兰接头, 请参见第 15.1.1 章"拧紧扭矩"中的表 15-5 至 15-8。
- 此外, 可能还需要根据第 15.1.1 章"拧紧扭矩"中表 15-1 表 15-2 用相应拧紧扭矩重新拧紧阀体节段上的螺纹接头。
- 必须用控制信号驱动球阀/执行机构单元。
- 工厂交付的带有执行机构的球阀已经过精密调整。如有任何更改, 用户自行负责。
- 若要手动操作或手动超控执行机构 (如有), 则常规手动作用力就已足够, 不允许使用延长件增加驱动扭矩。
- 如果球阀带有手柄, 则手柄位置即指明阀球孔的位置。手柄的运动方向一般与阀球孔平行。将通过相应订单获取特殊型号。




图 7-3: 手柄

危险

由于球阀不平稳运行引起的危险!

未能遵守这些警告可能对工作人员或管道系统构成极大危险。

- ⇒ 请勿突然打开和关闭球阀, 以防管道系统中出现压力波动和/或温度骤变。

- ⇒ 如果球阀泄漏, 请遵守第 8 章"故障"中的说明。

8 故障

在纠正故障时，必须遵守第 1 章"安全说明和安全措施"中的说明。

8.1 检测和纠正错误

故障类型	可能的原因	措施
管接头泄漏	球阀的法兰接头泄漏	拧紧法兰螺钉。 ! 备注 重新拧紧法兰螺钉时拧紧扭矩过大可能会损坏球阀和管道！ 重新拧紧管道法兰螺钉允许的扭矩已受限。 用相应拧紧扭矩重新拧紧法兰接头，请参见第 15.1.1 章"拧紧扭矩"中的表 15-5 至 15-8。 如果需要，请将拧紧扭矩增加至最多 20%。
	重新拧紧的法兰接头仍存在泄漏。	松开法兰接头并卸下球阀，请参见第 1 章"安全说明和安全措施"。 检查法兰接头的平面平行度，如果平行度不足，请加以纠正。 检查法兰密封件：如果密封件受损，请予以更换。
阀体节段泄漏	阀体节段接头松开	用相应拧紧扭矩重新拧紧阀体节段的接头，请参见第 15.1.1 章"拧紧扭矩"中的表 15-1 和 15-2。
	重新拧紧的阀体节段仍不紧密	更换阀体密封和/或球阀，请参见第 1 章"安全说明和安全措施"。
球阀关闭时介质流速增加	关闭位置泄漏	卸下并检查球阀，请参见第 1 章"安全说明和安全措施"。
	球阀受损	需要维修 卸下球阀，请参见第 1 章"安全说明和安全措施"。 从 PFEIFFER 索取备件，请参见第 15.2 章"备件"。有关所需的维修说明，请参见第 12 章"维修"。
控制轴密封泄漏	介质从填料箱逸出	卸下球阀，请参见第 1 章"安全说明和安全措施"。 拆卸球阀并更换控制轴密封。 从 PFEIFFER 索取备件，请参见第 15.2 章"备件"。有关所需的维修说明，请参见第 12 章"维修"。
故障。	执行机构单元或控件无反应。	检查执行机构单元和控制命令。
	执行机构和控件正常。	卸下并检查阀门，请参见第 1 章"安全说明和安全措施"。
	球阀受损	需要维修。 卸下球阀，请参见第 1 章"安全说明和安全措施"。 要求 PFEIFFER 提供备件，请参见第 15.2 章"备件"；或要求其提供所需的维修说明，请参见第 12 章"维修"。
执行机构单元存在问题	必须卸下气动执行机构。	断开控制压力接头。 从球阀卸下执行机构 (遵守"安全说明和安全措施"，请参见随附的执行机构单元手册)。

i 信息

- 对于表中未列出的故障，请联系 PFEIFFER 售后服务部门。
 - 在订购备件时，必须根据阀门标志指明所有数据。只能安装 PFEIFFER 提供的原装备件。
 - 如果在卸载后确定球阀材料衬里对介质耐性不足，则必须选择由合适材料制成的部件。
-

8.2 执行紧急措施

如果出现电源故障，则球阀自动切换至预设故障防护位置 (请参见第 3 章"设计和工作原理"中的"故障防护位置")。

系统操作员负责采取紧急措施。

如果出现球阀故障：

- 关闭球阀上游和下游的截止阀，这样，就没有介质流经球阀。
- 解除错误，请参见章节"8.1 检测和纠正错误"。
- 按本安装和操作手册中提供的说明纠正可修复的故障。对于无法修复的故障，请联系 PFEIFFER 售后服务部门。

出故障之后的重新调试

请参见第 6 章"调试"。

9 维修

只能由具备相应资质的专业人员执行本章中描述的作业。

维护球阀还需要以下文档：

- 所安装执行机构的安装和操作手册，例如，BR 31a 旋转执行机构的 ►EB 31a 或其他制造商的相应执行机构文档。

警告

由于高温或低温组件和管道引起的灼伤危险！

在操作期间球阀组件和管道可能变得温度极高或极低，与其接触可能导致灼伤。

- ⇒ 让组件和管道冷却或预热。
- ⇒ 请穿防护服并戴防护手套。

由于受压组件和逸出介质引起的人身伤害危险！

- ⇒ 在球阀受压时，请勿松开选配测试接头的螺钉。

由于运动中执行机构和控制轴引起的夹伤危险！

- ⇒ 只要气源已连接至执行机构，就请勿触及阀轭。
- ⇒ 在操作球阀之前，请中断并锁定气动能量和控制信号。
- ⇒ 为执行机构排气。
- ⇒ 谨防物体夹在阀轭中，以免阻碍执行机构和控制轴的运行。
- ⇒ 如果执行机构和控制轴受阻（例如，由于长时间未驱动而“卡住”），请释放执行机构的残余能量（弹簧张力），然后再解除阻碍，请参见相应的执行机构文档。

由于逸出废气引起的人身伤害危险！

在操作期间，在调节或打开和关闭球阀时，废气可能会逸出，例如，从执行机构逸出。

- ⇒ 在阀门附近作业时，请佩戴护目用具以及听力保护设备（如有必要）。

由于预载弹簧引起的人身伤害危险！

带预载执行机构弹簧的执行机构已受压。

- ⇒ 在操作执行机构之前请释放预载弹簧的压缩力，请参见相应执行机构文档。

由于球阀中残留介质引起的人身伤害危险！

在操作球阀时，残留介质可能逸出并导致人身伤害（例如，烫伤、化学灼伤），具体取决于介质属性。

- ⇒ 请穿防护服、戴防护手套并戴护目用具。
- ⇒ 在球阀受压时，请勿松开选配测试接头的螺钉。
- ⇒ 将球阀引入打开位置，以释放球阀的压力。

备注

由于拧紧扭矩过高或过低引起的球阀受损！

必须用特定扭矩拧紧球阀组件。组件拧得过紧可能会遭受更多磨损。组件拧得不够紧又可能导致泄漏。

- ⇒ 请遵守拧紧扭矩，请参见第 15.1.1 章“拧紧扭矩”中的表 15-1 和 15-2。

由于不合适的工具引起的球阀受损！

- ⇒ 只能使用 PFEIFFER 批准的工具，请参见第 15.1.3 章“工具”。

备注

由于不合适的润滑剂引起的球阀受损！

- ⇒ 只能使用 PFEIFFER 批准的润滑剂，请参见第 15.1.2 章“润滑剂”。

信息

PFEIFFER 在交货之前已检查球阀。

- PFEIFFER 证实的某些测试结果在拆卸球阀时不再有效。这包括密封件泄漏测试和泄漏测试（外部紧密度）。
- 如果未经 PFEIFFER 售后服务部门的批准就擅自执行维护和维修作业，则产品保修将失效。
- 只能使用 PFEIFFER 提供的符合原始规格的原装部件作为备件。
- 易损件不在保修范围之内。

9.1 定期测试

- ⇒ 根据具体使用条件，必须按所定义的间隔检查球阀，以便在出现可能的故障之前采取补救措施。设备操作员负责制定合适的测试计划
- ⇒ PFEIFFER 建议在操作期间执行以下检查：

测试	在出现负面测试结果时采取的措施
如果存在负面测试结果，请检查选配测试接头的紧密度。 警告！ 由于受压组件和逸出介质引起的人身伤害危险！在球阀受压时，请勿松开测试接头的螺钉。	停用球阀，请参见第 10 章“停用”。联系 PFEIFFER 售后服务部门执行维修，请参见第 12 章“维修”。
从外部检查控制轴密封是否紧密。	带有 PTFE V 形环填料的控制轴密封预载有盘簧组，因此无需维护。
检查执行机构和控制轴的旋转运动是否畅通。	如果执行机构和控制轴受阻，请清除障碍物。 警告！ 如果执行机构和控制轴受阻（例如，由于长时间未驱动而“卡住”），则其可能意外释放且运动失控。如果不慎触及，则可能导致夹伤。 在尝试为执行机构和控制轴清除障碍之前，请中断并锁定气能和控制信号。先释放执行机构的残余能量（弹簧张力或压缩空气储存器），然后再清除障碍，请参见相应的执行机构文档。
如有可能，暂且中断电源，以检查球阀的故障防护位置。	停用球阀，请参见第 10 章“停用”。然后，确定原因并加以补救，请参见第 8 章“故障”。
检查球阀和执行机构的管道接头和密封件是否存在泄漏。	无需对球阀执行定期维护作业，但在检查管节时，不得有介质从阀体的法兰和螺纹接头或从控制轴密封逸出。

9.2 维护作业

- ⇒ 在执行所有维护作业之前必须先准备好球阀，请参见第 8 章"故障"。
- ⇒ 在完成所有维护作业之后，必须在重新调试之前检查球阀，请参见第 5.5 章"检查已安装球阀"。

9.2.1 更换座环和球阀

备注

由于不正确维护引起的座环上密封表面和球阀受损！

- ⇒ 金属座环应始终与球阀一起更换。

- ⇒ 检查球阀和座环的状况。
- ⇒ 按第 12.2 章或第 12.3 章中描述卸下座环 (4)。检查座环以及所有塑料部件是否受损，如有疑问，请予以更换。
- ⇒ 另请卸下球阀 (3)。检查球阀以及所有塑料部件是否受损，如有疑问，请予以更换。

9.3 订购备件和耗材

有关备件、润滑剂和工具的信息可从 PFEIFFER 售后服务部门获取。

备件

有关备件的信息可在第 15.2 章"备件"中找到。

10 停用

只能由具备相应资质的专业人员执行本章中描述的作业。

警告

由于高温或低温组件和管道引起的灼伤危险！

在操作期间球阀组件和管道可能变得温度极高或极低，与其接触可能导致灼伤。

- ⇒ 让组件和管道冷却或预热。
- ⇒ 请穿防护服并戴防护手套。

由于受压组件和逸出介质引起的人身伤害危险！

- ⇒ 在球阀受压时，请勿松开选配测试接头的螺钉。

由于运动中执行机构和控制轴引起的夹伤危险！

- ⇒ 只要气源已连接至执行机构，就请勿触及阀轭。
- ⇒ 在操作球阀之前，请中断并锁定气动能量和控制信号。
- ⇒ 为执行机构排气。
- ⇒ 谨防物体夹在阀轭中，以免阻碍执行机构和控制轴的运行。
- ⇒ 如果执行机构和控制轴受阻（例如，由于长时间未驱动而“卡住”），请释放执行机构的残余能量（弹簧张力），然后再解除阻碍，请参见相应的执行机构文档。

由于逸出废气引起的人身伤害危险！

在操作期间，在调节或打开和关闭球阀时，废气可能会逸出，例如，从执行机构逸出。

- ⇒ 在阀门附近作业时，请佩戴护目用具以及听力保护设备（如有必要）。

由于球阀中残留介质引起的人身伤害危险！

在操作球阀时，残留介质可能逸出并导致人身伤害（例如，烫伤、化学灼伤），具体取决于介质属性。

- ⇒ 请穿防护服、戴防护手套并戴护目用具。
- ⇒ 在球阀受压时，请勿松开选配测试接头的螺钉。
- ⇒ 将球阀引入打开位置，以释放球阀的压力。

要停用球阀以执行维护和维修作业或拆卸，请执行以下步骤：

- ⇒ 关闭球阀上游和下游的阀门，这样，就没有介质流经球阀。
- ⇒ 完全清空管道和球阀。
- ⇒ 关闭并锁定气源，以便为执行机构减压。
- ⇒ 让管道和球阀组件冷却或预热。

11 拆卸

只能由具备相应资质的专业人员执行本章中描述的作业。

警告

由于高温或低温组件和管道引起的灼伤危险！

在操作期间球阀组件和管道可能变得温度极高或极低，与其接触可能导致灼伤。

- ⇒ 让组件和管道冷却或预热。
- ⇒ 请穿防护服并戴防护手套。

由于运动中执行机构和控制轴引起的夹伤危险！

- ⇒ 只要气源已连接至执行机构，就请勿触及阀轭。
- ⇒ 在操作球阀之前，请中断并锁定气动能量和控制信号。
- ⇒ 为执行机构排气。
- ⇒ 谨防物体夹在阀轭中，以免阻碍执行机构和控制轴的运行。
- ⇒ 如果执行机构和控制轴受阻（例如，由于长时间未驱动而“卡住”），请释放执行机构的残余能量（弹簧张力），然后再解除阻碍，请参见相应的执行机构文档。

由于球阀中残留介质引起的人身伤害危险！

在操作球阀时，残留介质可能逸出并导致人身伤害（例如，烫伤、化学灼伤），具体取决于介质属性。

- ⇒ 请穿防护服、戴防护手套并戴护目用具。
- ⇒ 在球阀受压时，请勿松开选配测试接头的螺钉。
- ⇒ 在打开位置卸下球阀，以释放阀球的压力。

由于预载弹簧引起的人身伤害危险！

带预载执行机构弹簧的执行机构已受压。

- ⇒ 操作执行机构之前，请释放预载弹簧的压缩力。

在拆卸之前，请确保符合以下条件：

- 球阀已停用，请参见第 10 章“停用”。

11.1 从管道卸下球阀

- ⇒ 松开法兰接头。
- ⇒ 从管道卸下球阀，请参见第 4.3 章“运输和提升球阀”。

警告

将用过的阀门送给 PFEIFFER 维修：

- ⇒ 必须提前为阀门妥当去污。

- ⇒ 在返回用过的阀门时，请附上介质安全数据表以及阀门去污确认书。否则，将拒收阀门。

提示

- PFEIFFER 建议将以下污染数据记录在表单 ► FM 8.7-6“有关 PFEIFFER 阀门和组件污染的声明”中。
- 此表单载于 ► www.pfeiffer-armaturen.com。

11.2 拆卸执行机构

请参见相应的执行机构文档。

12 维修

如果球阀运行不再合规或其完全失灵，则表明其有缺陷，必须予以维修或更换。

! 备注

由于不当维护和维修引起的球阀受损！

- ⇒ 请勿擅自执行维护和修理作业。
- ⇒ 请联系 PFEIFFER 售后服务部门执行维护和维修作业。

在特殊情况下，可执行某些维护和维修作业。

只能由具备相应资质的专业人员执行本章中描述的作业。

以下说明也适用于球阀。对于停用和拆卸，请遵守第 10 章“停用”和第 11 章“拆卸”。

12.1 更换密封件

如果在填料箱法兰 (6) 或在选配测试接头 (16) 中发现泄漏，则表明 V 形环填料或石墨填料 (9) 的环可能有缺陷。

- ⇒ 检查填料的状况。

拆卸球阀以卸下填料。为此，请遵守第 1 章“安全说明和安全措施”。

- ⇒ 将球阀放在平坦且清洁的工作表面上，以便易于触及填料空间。
- ⇒ 小心地松开螺钉 (15) 并卸下填料箱法兰 (6)。
- ⇒ 卸下衬套 (7)。
- ⇒ 从盘簧组 (10) 卸下盘簧。
- ⇒ 卸下定心环 (28) (根据设计提供)。

带 V 形环填料的型号

- ⇒ 卸下 V 形环填料 (9)
- ⇒ 检查填料环以及所有塑料和石墨部件是否受损，如有疑问，请予以更换。

带石墨填料的型号

- ⇒ 卸下 石墨填料 (9)
- ⇒ 检查填料环以及所有塑料和石墨部件是否受损，如有疑问，请予以更换。

所有型号的进一步组装

- ⇒ 按第 3.5 章“球阀组装”中描述组装球阀。执行此操作时，请遵守球阀的相应设计。

12.2 更换两件式球阀的座环和球阀

如果通道存在泄漏，则表明座环 (4) 和球阀 (3) 可能有缺陷。

- ⇒ 检查座环和球阀的状况。

拆卸球阀以卸下球阀的座环和球阀。为此，请遵守第 1 章“安全说明和安全措施”。

- ⇒ 将球阀放在平坦且清洁的工作表面上，以便易于触及填料空间。

- ⇒ 小心地松开螺钉 (15) 并卸下填料箱法兰 (6)。
- ⇒ 卸下衬套 (7)。
- ⇒ 从盘簧组 (10) 卸下盘簧。
- ⇒ 卸下定心环 (28) (根据设计提供)。
- ⇒ 卸下 V 形环填料或石墨填料 (9)。
- ⇒ 将球阀放在平坦清洁的工作表面上，使主阀体侧法兰 (1) 面朝下，以便易于触及阀体接头螺钉 (17)。
- ⇒ 拧松螺钉 (17)。

i 信息

根据不同的标称尺寸，可使用带有螺母或螺钉的双头螺栓。

- ⇒ 小心卸下侧阀体 (2)。
- ⇒ 检查座环和球阀以及所有塑料和石墨部件是否受损，如有疑问，请予以更换。
- ⇒ 按第 3.5 章“球阀组装”中描述组装球阀。执行此操作时，请遵守球阀的相应设计。

12.3 更换三件式球阀的座环和球阀

如果通道存在泄漏，则表明座环 (4) 和球阀 (3) 可能有缺陷。

- ⇒ 检查座环和球阀的状况。

拆卸球阀以卸下球阀的座环和球阀。为此，请遵守第 1 章“安全说明和安全措施”。

- ⇒ 将球阀放在平坦且清洁的工作表面上，以便易于触及填料空间。
- ⇒ 小心地松开螺钉 (15) 并卸下填料箱法兰 (6)。
- ⇒ 卸下衬套 (7)。
- ⇒ 从盘簧组 (10) 卸下盘簧。
- ⇒ 卸下 V 形环填料或石墨填料 (9)。
- ⇒ 将球阀放在平坦清洁的工作表面上，使侧阀体侧法兰 (2a 或 2b) 面朝下，以便易于触及阀体接头螺钉 (17) 或双头螺栓 (33/34) 和螺母 (35)。
- ⇒ 松开螺钉 (17) 和螺母 (35)。


i 信息

根据不同的标称尺寸，可使用带有螺母或螺钉的双头螺栓。

- ⇒ 小心地卸下已松开的侧阀体。
- ⇒ 检查座环和球阀以及所有塑料和石墨部件是否受损，如有疑问，请予以更换。
- ⇒ 按第 3.5 章“球阀组装”中描述组装球阀。执行此操作时，请遵守球阀的相应设计。

12.4 其他维修

- ⇒ 如果出现其他重大损坏，则建议让 PFEIFFER 执行维修。

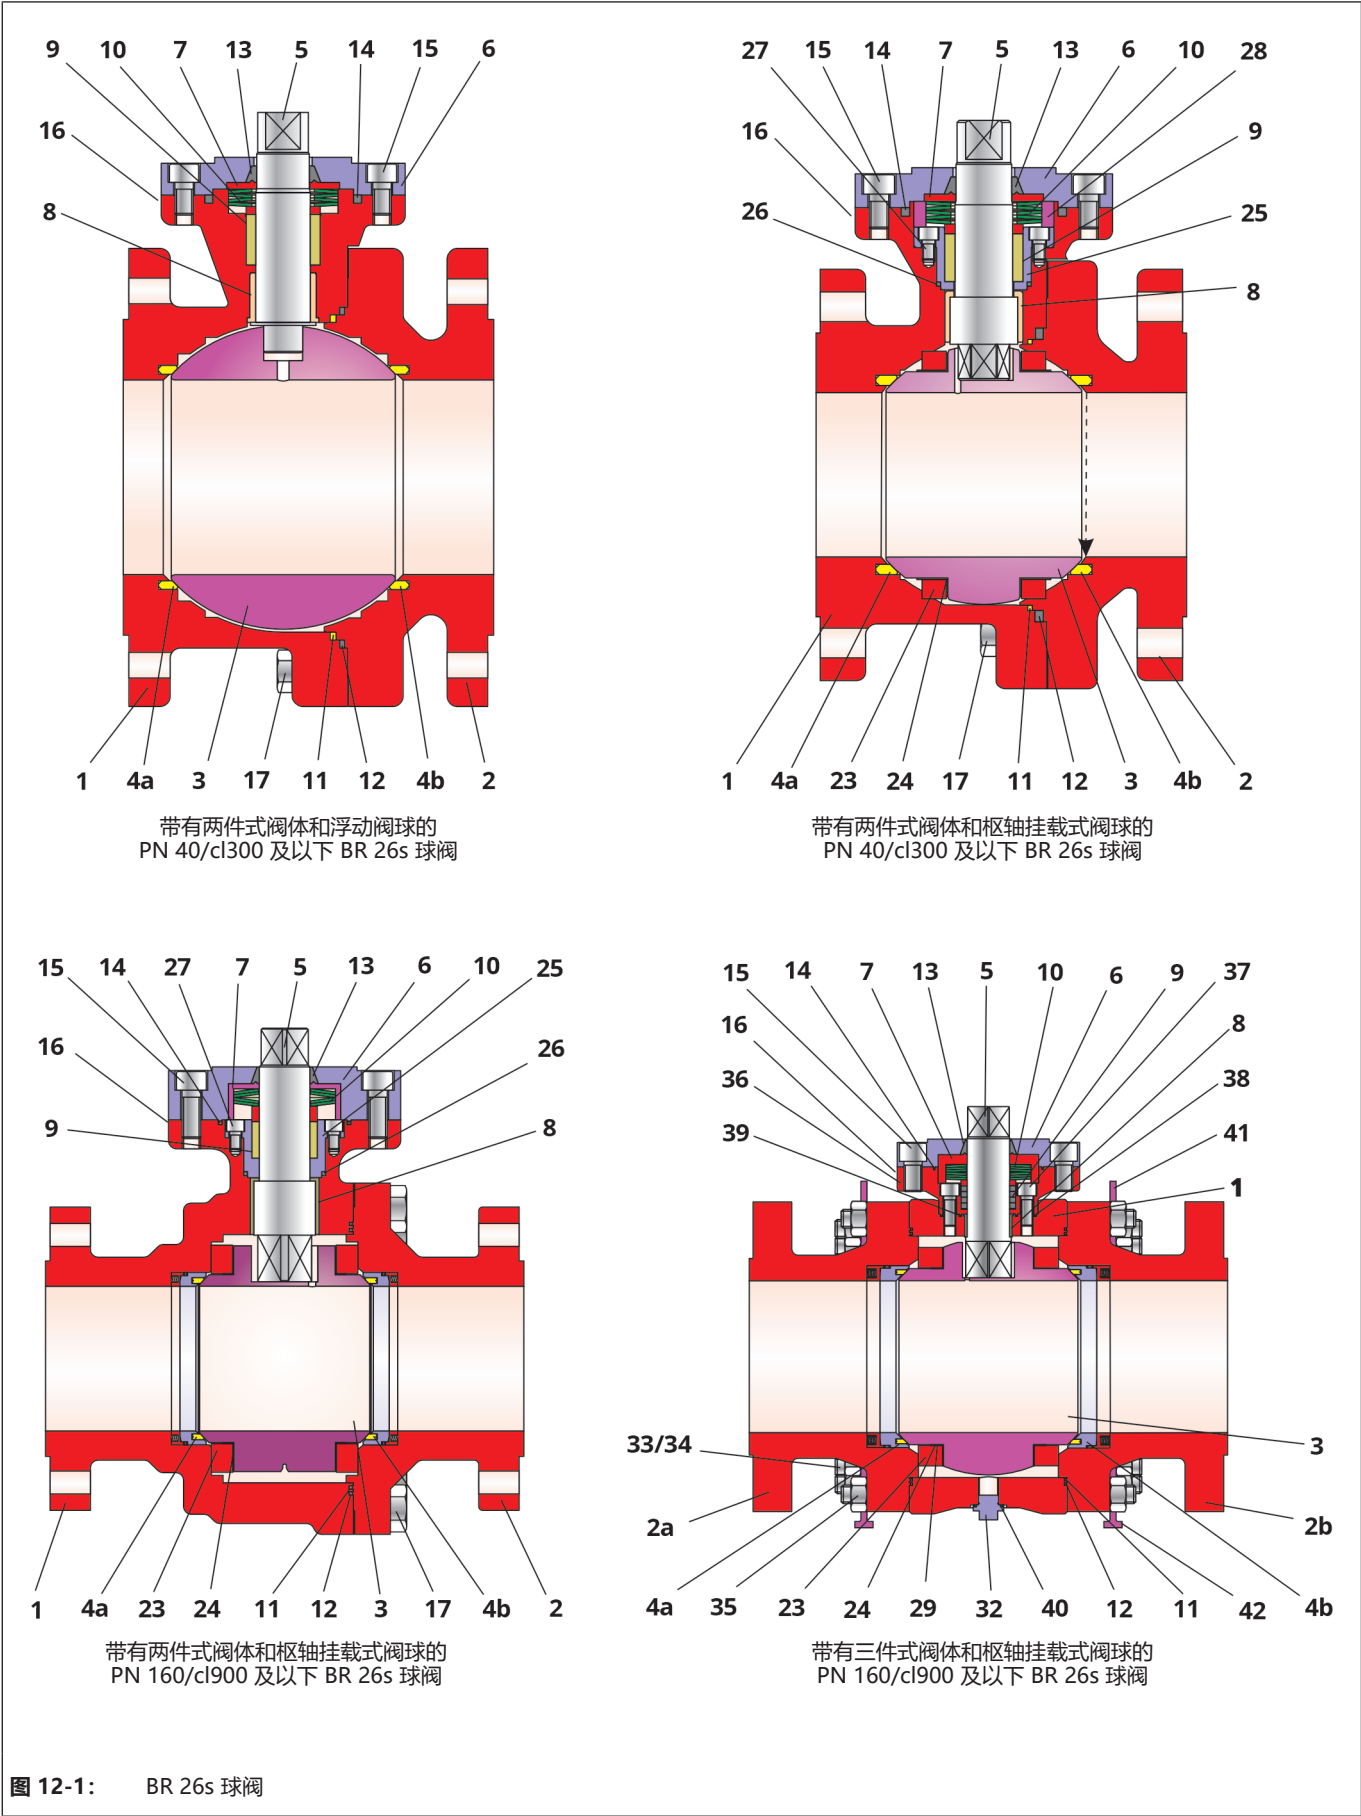

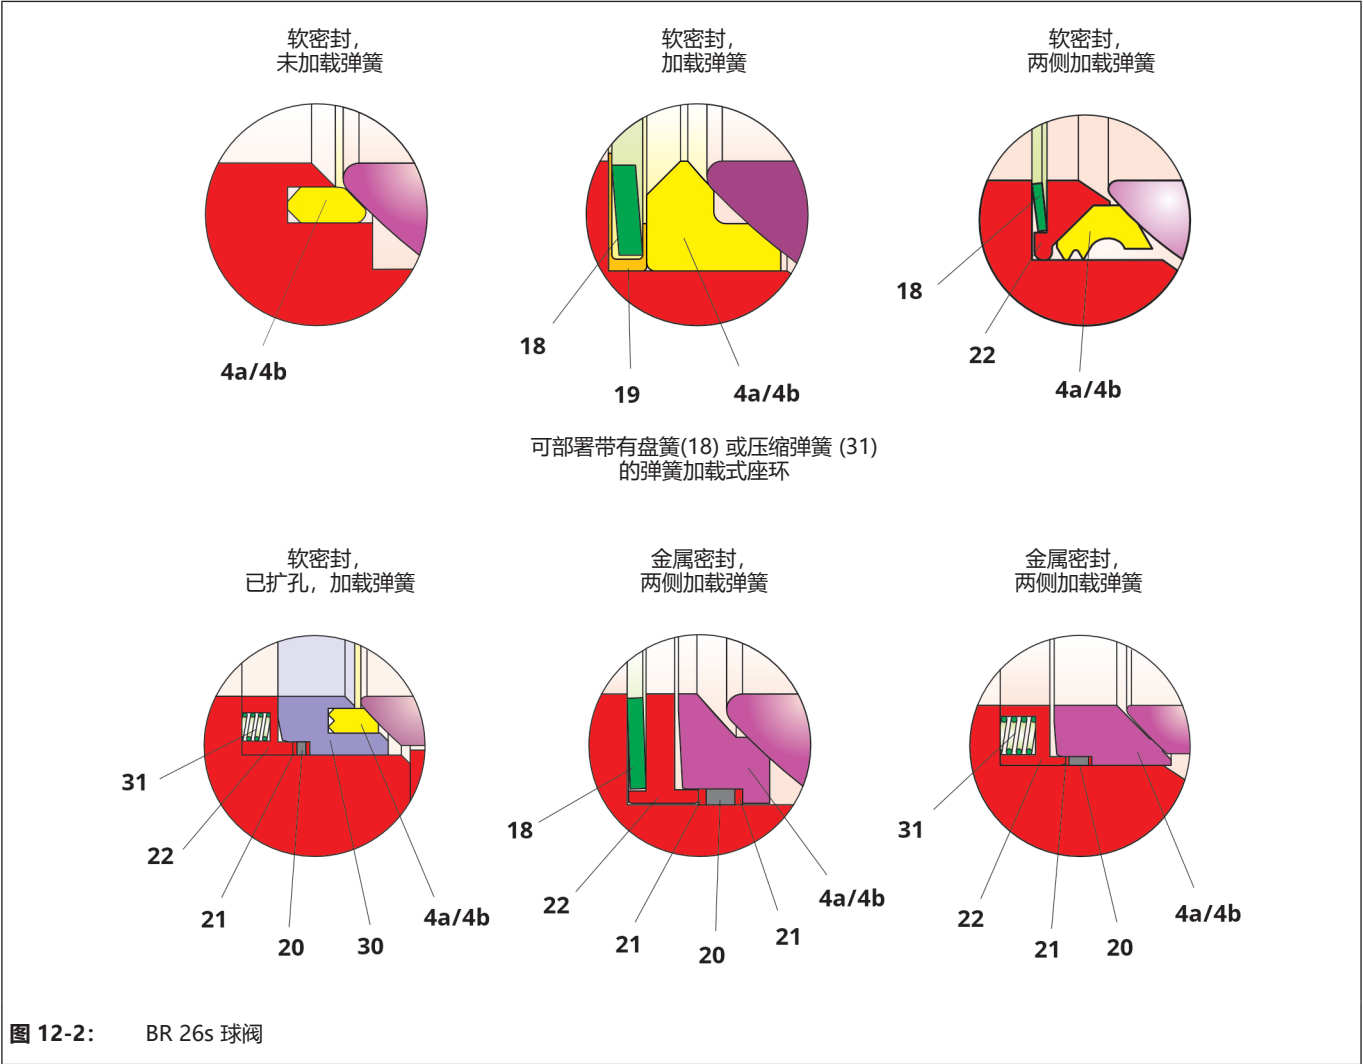


图 12-2: BR 26s 球阀

表 12-1: 部件清单

项目	名称
1	主阀体
2	侧阀体
3	阀球
4	座环
5	控制轴
6	填料箱法兰
7	衬套
8	轴承套
9	填料
10	盘簧组
11	密封件
12	密封件
13	阀环
14	阀环

项目	名称
15	螺钉
16	螺旋塞
17	螺钉
18	盘簧
19	盘簧夹套
20	阀环
21	止推环
22	止推环
23	轴承壳
24	轴承
25	填料压盖衬套
26	阀环
27	螺钉
28	定心环

项目	名称
29	阀环
30	腔室
31	压缩弹簧
32	螺旋塞
33	双头螺栓
34	双头螺栓
35	螺母
36	阀盖法兰
37	螺钉
38	阀环
39	阀环
40	阀环
41	吊耳
42	支脚

12.5 将装置送交 PFEIFFER

可将有缺陷的球阀送交 PFEIFFER 维修。

请遵循以下步骤送交装置：

警告

由于受污染球阀引起的危险！

- ⇒ 在将用过的阀门退回给 PFEIFFER 维修时，请提前将阀门妥当去污。
 - ⇒ 在返回用过的阀门时，请附上介质安全数据表以及阀门去污确认书。否则，将拒收阀门。
-

提示

- PFEIFFER 建议将以下污染数据记录在表单 ► FM 8.7-6"有关 PFEIFFER 阀门和组件污染的声明"中。
 - 此表单载于 ► <https://pfeiffer.samsongroup.com>。
-

⇒ 退回阀门时请附上以下信息：

- 制造商编号
- 球阀类型
- 货号
- 球阀的标称尺寸和型号
- 手动阀/自动阀
- 介质 (名称和稠度)
- 介质压力和温度
- 流速 (m³/h)
- 执行机构工作台范围
- 驱动次数 (年份、月份、周或日)
- 安装图纸 (如有)
- 有关污染的完整声明。此表单载于
► <https://pfeiffer.samsongroup.com>。

13 处置

- ⇒ 对于处置，请遵守当地、国家和国际法规。
- ⇒ 请勿将旧组件、润滑剂和危险材料当作生活垃圾处置。

14 证书

符合性声明载于以下页面：

- 依据自动阀压力设备指令 2014/68/EU 的符合性声明，请参见第 14-2 页。
- 依据手动操作阀压力设备指令 2014/68/EU 的符合性声明，请参见第 14-3 页。
- 依据球阀 BR 26s 的机械指令 2006/42/EC 的成品机械符合性声明，请参见第 14-4 页。
- 依据球阀 BR 26s 机械指令 2006/42/EC 的半成品机械符合性声明，请参见第 14-5 页。

所打印证书在打印时符合该状况。经请求，可提供其他可选证书。

DECLARATION OF CONFORMITY

As per Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
TRANSLATION



The manufacturer	PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH , D47906 Kempen, Germany
declares that:	Type 26s Ball valves (BR 26s) with stuffing box packing • with pneumatic/ electric/ hydraulic actuator • with free shaft end for subsequent mounting of an actuator
1. The valves are pressure accessories within the meaning of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU and conform with the requirements of this Directive. 2. They may only be operated observing the Installation and operating instructions ► EB 26s delivered together with the valve. The commissioning of these valves is only permitted after the valve has been installed from both sides in the pipeline and a risk of injury can be ruled out. (See ► EB 26s, Chapter 1 for ball valves intended for dead-end service)	

Applied standards:

AD 2000 Regulations	Regulations for pressurized valve body parts
----------------------------	--

Type designation and technical features:

PFEIFFER Data sheet ► TB 26s NOTE: This Manufacturer's Declaration applies to all valve types listed in this catalogue.
--

Applied conformity assessment procedure:

Conforming to Annex III of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, Module H


Name of notified body:

Identification number of the notified body:

TÜV Rheinland Service GmbH Am Grauen Stein 51101 Köln Germany	0035
---	------

These Declarations become invalid when modifications are made to the ball valves and/or assemblies that affect the technical data of the ball valve or the <Intended use> described in ► EB 26s, Chapter 1 of the operating instructions, and considerably change the valve or an assembly delivered with it.

Kempen, 1. September 2022


Stefan Czayka
Head of Quality Management/IMS Representative

DECLARATION OF CONFORMITY

As per Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
TRANSLATION



The manufacturer	PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH, D47906 Kempen, Germany
declares that:	Type 26s Ball valves (BR 26s) with stuffing box packing as well as with adjustable packing • with lever for 90° operation • with worm gear and handwheel
1. The valves are pressure accessories within the meaning of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU and conform with the requirements of this Directive. 2. They may only be operated observing the Installation and operating instructions ► EB 26s delivered together with the valve. <i>(See ► EB 26s, Chapter 1 for ball valves intended for dead-end service)</i>	

Applied standards:

AD 2000 Regulations	Regulations for pressurized valve body parts
----------------------------	--

Type designation and technical features:

PFEIFFER Data sheet ► TB 26s

NOTE: This Manufacturer's Declaration applies to all valve types listed in this catalogue.

Applied conformity assessment procedure:

Conforming to Annex III of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, Module H

Name of notified body:

Identification number of the notified body:

TÜV Rheinland Service GmbH Am Grauen Stein 51101 Köln Germany	0035
---	------

These Declarations become invalid when modifications are made to the ball valves and/or assemblies that affect the technical data of the ball valve or the <Intended use> described in ► EB 26s, Chapter 1 of the operating instructions, and considerably change the valve or an assembly delivered with it.

Kempen, 1. September 2022

Stefan Czayka

Head of Quality Management/IMS Representative

SMART IN FLOW CONTROL

HE 2014-68-EU_BR26s-02_EN

EU DECLARATION OF CONFORMITY
TRANSLATION



The manufacturer	PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH, 47906 Kempen, Germany
declares for the listed products that:	Type 26s Ball Valve (BR26s) • with a Type 31a Quarter-turn Actuator (BR31a) • with a rotary actuator of a different make Prerequisite: the unit was sized and assembled by PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH. The serial number on the valve refers to the entire unit.
1. It complies with all applicable requirements stipulated in Machinery Directive 2006/42/EC. 2. In the delivered state, the valve with actuator is considered to be final machinery as defined in the above mentioned directive. The start-up of these units is only permitted after the valve has been installed from both sides in the pipeline and a risk of injury can be ruled out as a result.	

Referenced standards:

a)	VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" [German only]
b)	VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen vom Mai 2018" [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03

Product description and technical features:

Tight-closing ball valve for aggressive media, particularly for strict requirements in chemical applications, automated with a single or double-acting piston actuator for butterfly valves, ball valves and other valves with rotating throttle bodies. For product descriptions refer to: PFEIFFER data sheet for Type 26s Valve ▶ TB 26s PFEIFFER data sheet for Type 31a Actuator ▶ TB 31a PFEIFFER mounting and operating instructions for Type 26s Valve ▶ EB 26s PFEIFFER mounting and operating instructions for Type 31a Actuator ▶ EB 31a PFEIFFER safety manual for Type 26s Valve ▶ SH 26 PFEIFFER safety manual for Type 31a Actuator ▶ SH 31a Valve accessories (e.g. positioners, limit switches, solenoid valves, lock-up valves, supply pressure regulators, volume boosters and quick exhaust valves) are classified as machinery components and do not fall within the scope of the Machinery Directive as specified in § 35 and § 46 of the Guide to Application of the Machinery Directive 2006/42/EC issued by the European Commission.
--

This declaration becomes invalid when modifications are made to the ball valves and/or assemblies that affect the technical data of the control valve or the intended use (▶ EB 26s, section 1) and considerably change the valve or an assembly delivered with it.

Persons authorized to compile the technical file:

Kempen, 28 May 2021


Stefan Czayka
Head of Quality Management/IMS Representative

DECLARATION OF CONFORMITY

TRANSLATION



The manufacturer	PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH, 47906 Kempen, Germany
declares for the listed products that:	Type 26s Ball Valve (Type 26s) • with free shaft end
1. In the delivered state, the valve prepared for mounting on a rotary actuator (not a clearly defined actuator system) is considered to be partly completed machinery as defined in the Machinery Directive 2006/42/EC. Machinery is considered to be partly completed machinery when the machinery manufacturer has not determined all required specifications such as model type, thrusts, torques etc. The start-up of these units is only permitted after the valve has been installed from both sides in the pipeline and a risk of injury can be ruled out as a result.	

Referenced standards:

- a) VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" [German only]
- b) VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen vom Mai 2018" [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03

Product description and technical features:

Tight-closing ball valve for aggressive media, particularly for strict requirements in chemical applications.

For product descriptions refer to:

PFEIFFER Data Sheet for Type 26s Ball Valve ► TB 26s

PFEIFFER Mounting and Operating Instructions for Type 26s Ball Valve ► EB 26s

Valve accessories (e.g. positioners, limit switches, solenoid valves, lock-up valves, supply pressure regulators, volume boosters and quick exhaust valves) are classified as machinery components and do not fall within the scope of the Machinery Directive as specified in § 35 and § 46 of the Guide to Application of the Machinery Directive 2006/42/EC issued by the European Commission.

This declaration becomes invalid when modifications are made to the ball valves and/or assemblies that affect the technical data of the ball valve or the intended use (► EB 26s, section 1) and considerably change the valve or an assembly delivered with it.

Persons authorized to compile the technical file:

Kempen, 22 November 2021



 Stefan Czayka
 Head of Quality Management/IMS Representative

15 附录

15.1 拧紧扭矩、润滑剂和工具

15.1.1 拧紧扭矩

i 信息

表中所列的拧紧力矩较为粗略且不具约束力，仅用于参考。摩擦系数 [μ] 取决于所使用的润滑剂。表中列出了 PFEIFFER 推荐的润滑剂的摩擦系数。使用其他润滑剂润滑螺纹可能导致紧固状态不稳定。

表 15-1： 拧紧扭矩 MA，单位 Nm

摩擦系数	A2-70 / A4-70 R _p 0.2 最小 450 N/mm ²								A2-50 / A4-50 R _p 0.2 最小 210 N/mm ²		
	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
0.10	1.7	3.4	5.9	14.5	30	50	121	244	234	328	445
0.12	2.0	3.8	6.7	16.3	33	56	136	274	264	371	503
0.14	2.2	4.2	7.4	17.8	36	62	150	303	290	410	556
0.16	2.3	4.6	7.9	19.3	39	66	162	328	314	444	602
0.18	2.5	4.9	8.4	20.4	41	70	173	351	336	475	643
0.20	2.6	5.1	8.8	21.5	44	74	183	370	355	502	680
0.30	3.0	6.1	10.4	25.5	51	88	218	439	421	599	809
0.40	3.3	6.6	11.3	27.6	56	96	237	479	458	652	881

15.1.1.1 阀体节段

对于阀体节段的连接，用以下所示拧紧扭矩以交叉方式拧紧螺纹接头。请参考表 15-1 中列出的拧紧力矩。

表 15-2： 外壳部件的螺钉连接

标称尺寸			数量	螺纹 (17)
DN	NPS			
15	½	cl150	4	M8
-	½	cl300		
25	1	cl150	7	M8
-	1	cl300		
40	1½	cl150	8	M8
-	1½	cl300		
50	2	cl150	7	M10
-	2	cl300		
80	3	cl150	经请求	
-	3	cl300		
100	4	cl150	经请求	
-	4	cl300		

标称尺寸			数量	螺纹 (17)
DN	NPS			
150	6	cl150	12	M16
-	6	cl300		
200	8	cl150	16	M20
-	8	cl300		
250	10	cl150	24	M20
-	10	cl300		
300	12	cl150	16	M20
-	12	cl300	31	M20
400	16	cl150	24	M24
-	16	cl300		

15.1.1.2 填料箱法兰

安装填料函法兰时，应交替均匀地拧紧螺钉接头。拧紧螺钉接头，直到填料函法兰靠在顶部。请参考表 15-1 中列出的拧紧力矩。

表 15-3： 填料函法兰的螺钉连接

标称尺寸		数量	螺纹 (15)
DN	NPS		
15	½	5	M8
25	1	8	M6
40	1¼	4	M10
50	2	4	M10
80	3	经请求	
100	4	经请求	

标称尺寸		数量	螺纹 (15)
DN	NPS		
150	6	4	M16
200	8	4	M16
250	10	4	M20
300	12	8	M16
400	16	8	M20

15.1.1.3 填料压盖衬套

安装填料压盖衬套，用以下所示拧紧扭矩以交叉方式拧紧螺纹接头。
请参考表 15-1 中列出的拧紧力矩。

表 15-4： 填料压盖衬套拧紧扭矩

标称尺寸		数量	螺纹 (27)
DN	NPS		
150	6	6	M10
200	8	10	M10
250	10	10	M8

标称尺寸		数量	螺纹 (27)
DN	NPS		
300	12	8	M12
400	16	8	M16

15.1.1.4 阀盖法兰

安装盖板法兰 (36) 时，应交替均匀地拧紧螺栓连接 (37) 。
请参考表 15-1 中列出的拧紧力矩。
⇒ 如有需要，请向 PFEIFFER 咨询螺栓连接件 (37)。

15.1.1.5 法兰接头

 信息

组装 DIN EN 1092-1 11 型法兰和由 25CrMo4/A4-70 或相当强度制成的连接元件 (例如，螺钉、螺纹销) 需要的拧紧扭矩。
这些值获取自 VCI 的"组装加工设备法兰接头的准则"(Verband der Chemischen Industrie e.V.)。

表 15-5： 所需拧紧扭矩

螺纹	拧紧扭矩 [Nm] ¹⁾		拧紧方法
	密封单元 A	密封单元 B	
M12	50	50	如果需要，带有配备合适延长件的手动操作扳手
M16	125 ²⁾	80	
M20	240 ³⁾	150	
M24	340	200	带有扭矩扳手或其他扭矩控制程序
M27	500	250	
M30	700	300	
M33	900	500	
M36	1200	750	
M39	1400	900	
M45	2000	1200	

¹⁾ 这些拧紧扭矩由 BASF SE 公司计算且由合作伙伴公司加以确认。
²⁾ 建议的操纵杆长度 300 mm。
³⁾ 建议的操纵杆长度 550 mm。

表 15-6： 法兰的螺纹连接

标称尺寸 DN	公称压力			
	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
25	-	-	-	4x M12
40	-	-	-	4x M16
50	-	-	-	4x M16
80	-	-	-	8x M16
100	-	8x M16	-	8x M20
125	-	-	-	8x M24
150	-	8x M20	-	8x M24
200	8x M20	12x M20	12x M24	12x M27

标称尺寸 DN	公称压力			
	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
250	12x M20	12x M24	12x M27	12x M30
300	12x M20	12x M24	16x M27	16x M30
350	16x M20	16x M24	16x M30	16x M33
400	16x M24	16x M27	16x M33	16x M36
500	20x M24	20x M30	20x M33	-
600	20x M27	20x M33	20x M36	-
800	24x M30	24x M36	24x M45	-

表 15-7： 密封单元 A

密封件	标称压力	描述
平面密封件	PN 10 至 PN 25	不带内孔眼
	PN 40	带内孔眼

轴环密封件 PN 40 涵盖在此范围内。
PN 10 - 25 的带内孔眼的平面密封件也涵盖在内，前提是符合所需特性值。

表 15-8： 密封单元 B

密封件	标称压力	描述
榫面和槽面法兰密封件	PN 10 至 PN 40	带纤维衬垫和金属增强石墨衬垫
槽形衬垫		-
带石墨的螺旋衬垫		-

15.1.2 润滑剂

可向 PFEIFFER 索取标准和特殊用途的润滑剂。

确定使用哪种润滑剂时必须考虑应用的具体要求，因为润滑剂的选择取决于温度、压力和材料配对等因素。

请咨询 PFEIFFER，了解可满足特殊要求的匹配润滑剂的更多信息。

以下是几个申请示例：

– 标准应用

润滑剂应覆盖 -20°C 至 200°C 的应用温度范围，滑动摩擦系数约为 0.1 至 0.2，具体取决于其成分。

其适合多种常规应用场合。

– 低温应用

润滑剂适用于 -50°C 或更低的应用温度，通常具有 0.05 至 0.1 的滑动摩擦系数。

适用于极低温度的润滑剂可以保证非常低的摩擦力。

– 高温应用

润滑剂可以承受 200 °C 或更高的温度，其摩擦系数与标准润滑剂类似，但稳定性更好。

可承受 300 °C 或更高温度的润滑剂的滑动摩擦系数约为 0.1 至 0.15。

– 氧气应用

润滑剂专门为实现富氧环境中的安全使用而设计。

其通常具有 0.1 至 0.2 的滑动摩擦系数。

– 其他应用

由客户指定的要求。

15.1.3 工具

需要合适的工具才能操作球阀。不合适的工具可能会损坏球阀。

15.2 备件

PFEIFFER 建议将备件组用于"调试"和"2 年运行", 请参见章节:

- "15.2.1 PN40/cl300 及以下带有浮动阀球的两件式球阀的备件"
-
- "15.2.2 PN40/cl300 及以下带有枢轴挂载式阀球的两件式球阀的备件"。
-
- "15.2.3 PN 160/cl900 及以下带有枢轴挂载式阀球的两件式球阀的备件"。
-
- "15.2.4 PN 160/cl900 及以下带有枢轴挂载式阀球的三件式球阀的备件"。

15.2.1 PN40/cl300 及以下带有浮动阀球的两件式球阀的备件

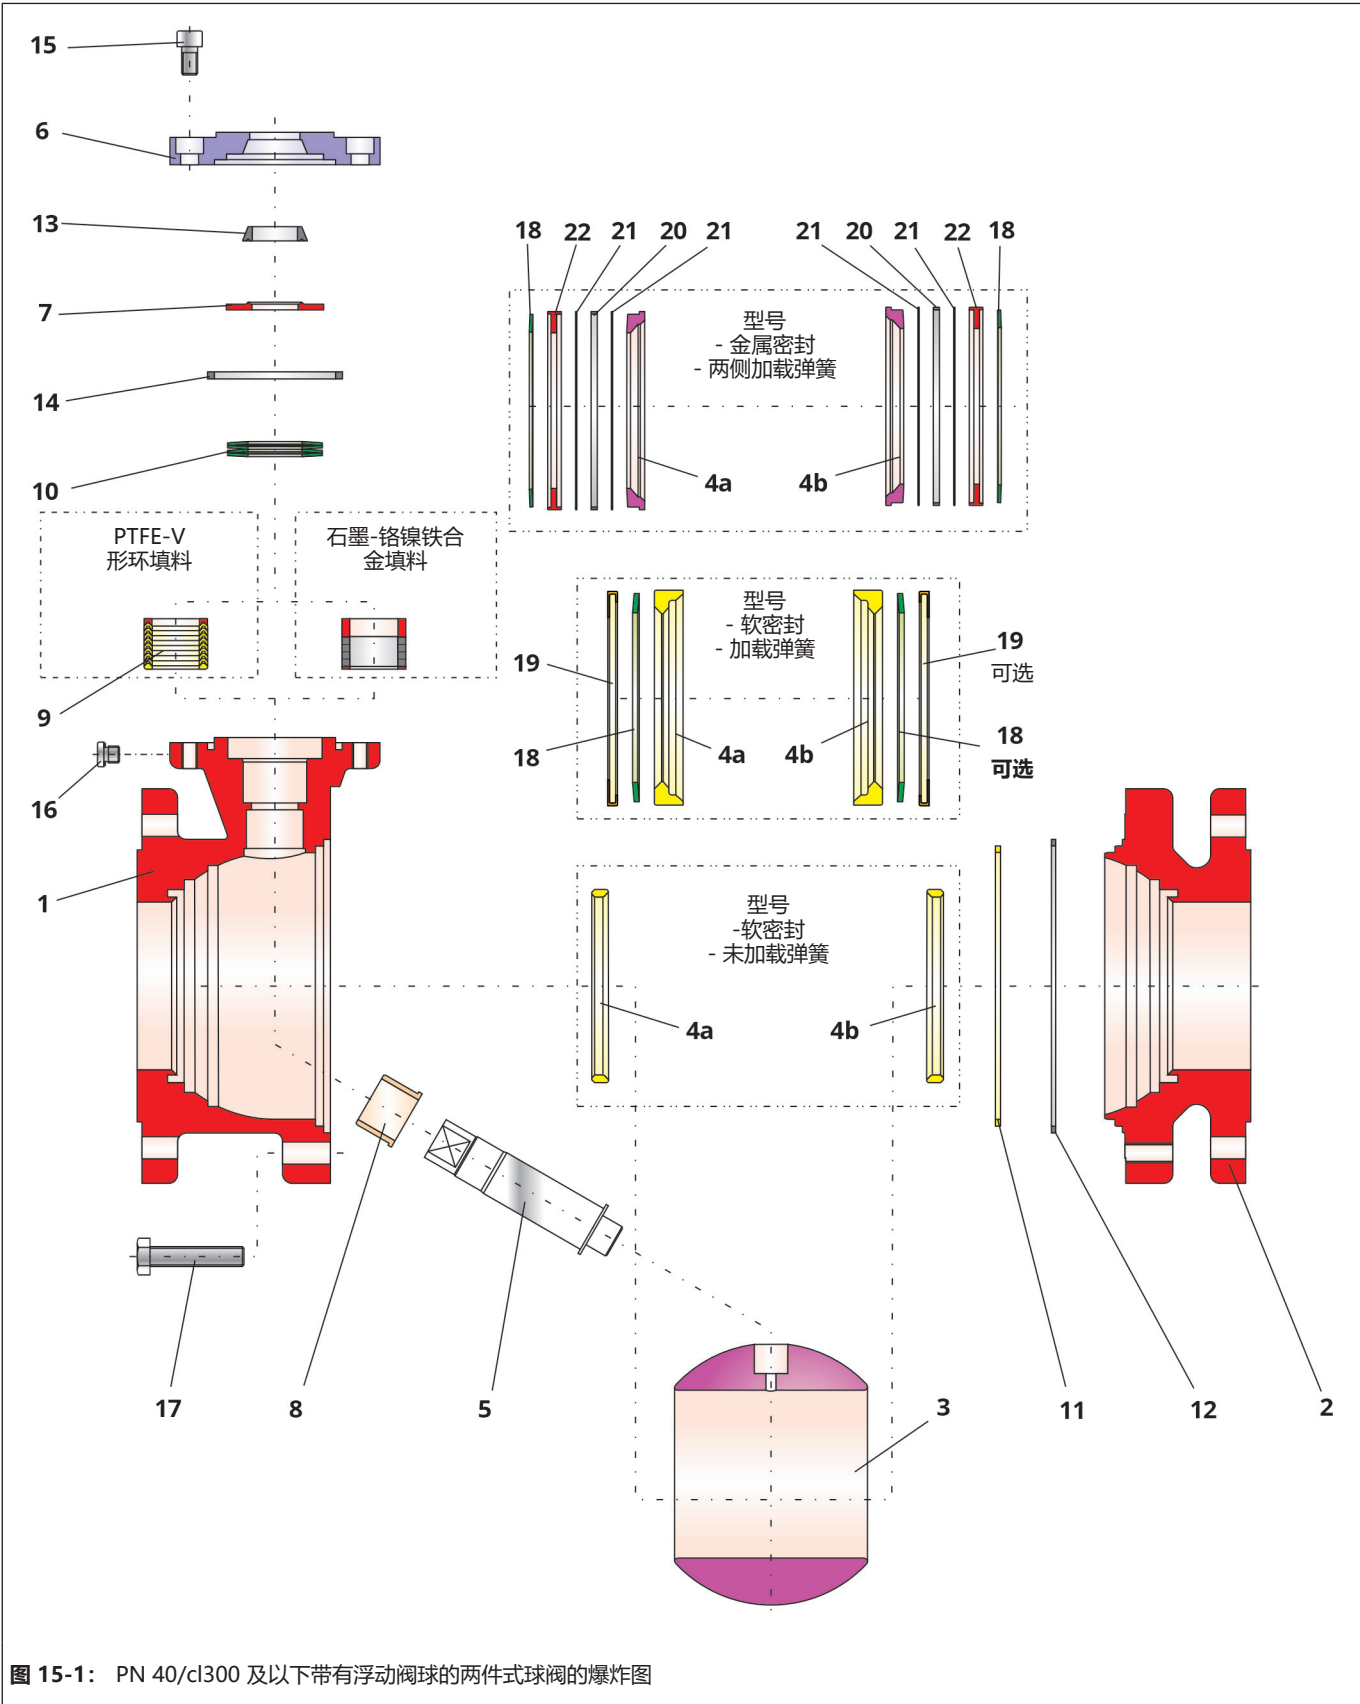


表 15-9： 针对 PN40/cl300 及以下带有浮动阀球的两件式球阀建议的备件

项目	描述	材质		备件组	
		DIN	ANSI	调试	2 年运行
1	主阀体	1.0619 · 1.6220 · 1.4408	A216 WCB · A 352 LCC · A351 CF8M		
2	侧阀体	1.0619 · 1.6220 · 1.4408	A216 WCB · A 352 LCC · A351 CF8M		
3	阀球	1.4408 · 1.4581/HSB	A351 CF8M · AISI 316		•
5	控制轴	1.4462 · 1.4980 · 1.4980/HSB	A152 F51 · AISI660		•
6	填料箱法兰	1.4571			
7	衬套	1.4571			
8	轴承套	含玻璃的 PTFE · 1.4571/HSB		•	•
9	填料	PTFE/1.4305 · 石墨/铬镍铁合金		•	•
10	盘簧组	1.8159/Deltatone · 铬镍铁合金		•	•
11	密封件	PTFE · 碳石墨		•	•
12	密封件	碳石墨		•	•
13	阀环	碳石墨		•	•
14	阀环	碳石墨		•	•
15	螺钉	A4-70			
16	螺旋塞	1.4572			
17	螺钉	A4-70			

座环软密封型，未加载弹簧

项目	描述	材质	调试	2 年运行
4	座环	PTFE	•	•

座环软密封型，加载弹簧

项目	描述	材质	调试	2 年运行
4	座环	PTFE	•	•
18	盘簧	1.4310 · 1.4401 · 2.4668	•	•
19	盘簧夹套	PTFE	•	•

金属座环型，加载弹簧

项目	描述	材质	调试	2 年运行
4	座环	PTFE	•	•
18	盘簧	1.4310 · 1.4401 · 2.4668	•	•
20	阀环	碳石墨	•	•
21	止推环	1.4571	•	•
22	止推环	1.4571		

15.2.2 PN40/cl300 及以下带有枢轴挂载式阀球的两件式球阀的备件

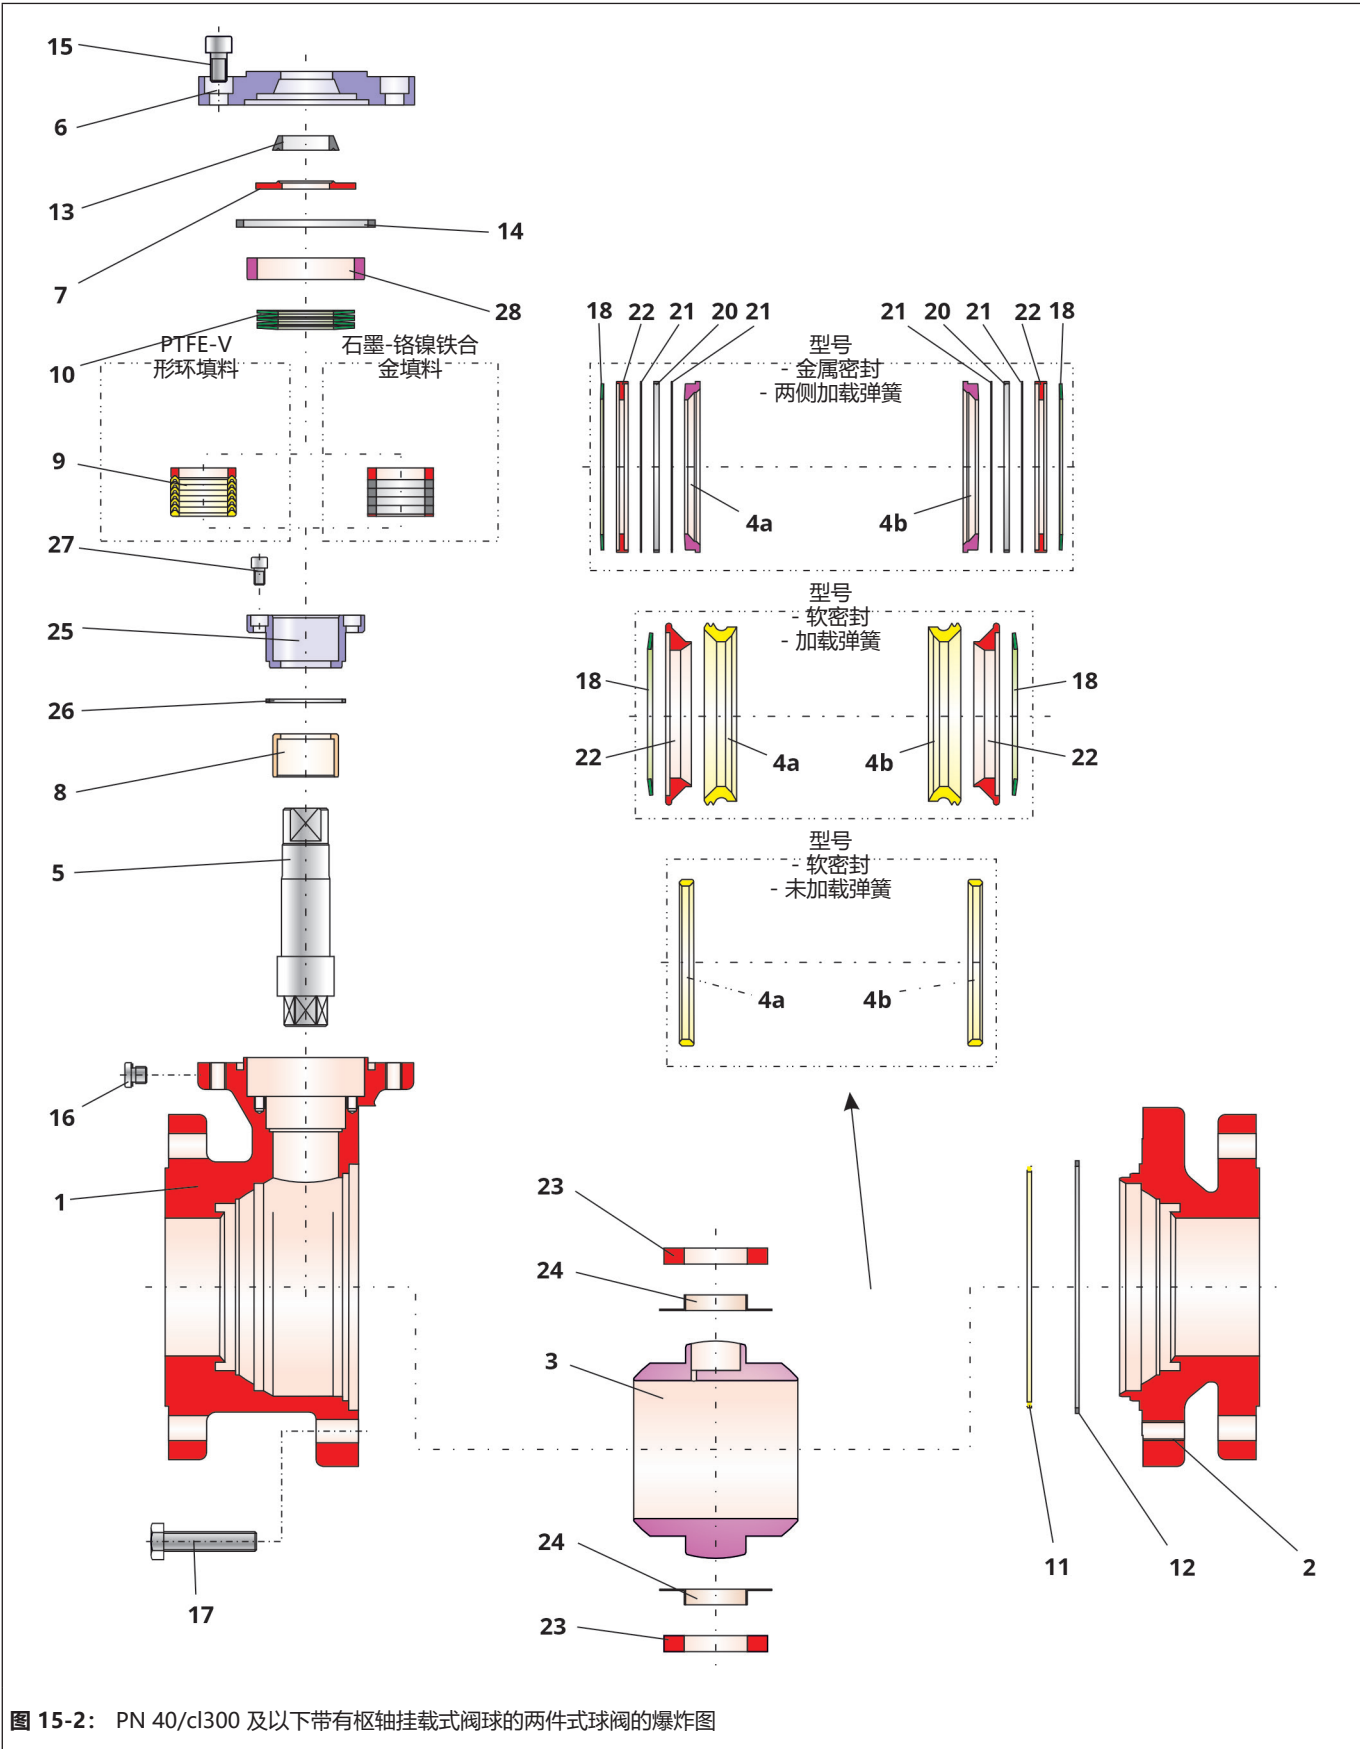


图 15-2: PN 40/cl300 及以下带有枢轴挂载式阀球的两件式球阀的爆炸图

表 15-10: 针对 PN40/cl300 及以下带有枢轴挂载式阀球的两件式球阀建议的备件

项目	描述	材质		备件组	
		DIN	ANSI	调试	2 年运行
1	主阀体	1.0619 · 1.6220 · 1.4408	A216 WCB · A 352 LCC · A351 CF8M		
2	侧阀体	1.0619 · 1.6220 · 1.4408	A216 WCB · A 352 LCC · A351 CF8M		
3	阀球	1.4408 · 1.4581/HSB	A351 CF8M · AISI 316		•
5	控制轴	1.4462 · 1.4980 · 1.4980/HSB	A152 F51 · AISI660		•
6	填料箱法兰	1.4571			
7	衬套	1.4571			
8	轴承套	含玻璃的 PTFE · PEEK · 1.4571/HSB		•	•
9	填料	PTFE/1.4305 · 石墨/铬镍铁合金		•	•
10	盘簧组	1.8159/Deltatone · 铬镍铁合金		•	•
11	密封件	PTFE · 碳石墨		•	•
12	密封件	碳石墨		•	•
13	阀环	碳石墨		•	•
14	阀环	碳石墨		•	•
15	螺钉	A4-70			
16	螺旋塞	1.4572			
17	螺钉	A4-70			
23	轴承壳	1.4571 · 1.4408			
24	轴承	复合物 · 1.4571/HSB		•	•
25	填料压盖衬套	1.4571			
26	阀环	碳石墨		•	•
27	螺钉	A4-70			
28	定心环	1.4571			

座环软密封型，未加载弹簧

项目	描述	材质	调试	2 年运行
4	座环	PTFE	•	•

座环软密封型，加载弹簧

项目	描述	材质	调试	2 年运行
4	座环	PTFE	•	•
18	盘簧	1.4310 · 1.4401 · 2.4668	•	•
22	止推环	1.4571		

金属座环型，加载弹簧

项目	描述	材质	调试	2 年运行
4	座环	1.4462/HSB	•	•
18 ¹⁾	盘簧	1.4310 · 1.4401 · 2.4668	•	•
20	阀环	碳石墨	•	•
21	止推环	1.4571	•	•
22	止推环	1.4571		
31 ¹⁾	压缩弹簧	1.4310	•	•

¹⁾ 根据具体型号，座环可能是带有盘簧或压缩弹簧的弹簧加载式

15.2.3 PN 160/cl900 及以下带有枢轴挂载式阀球的两件式球阀的备件

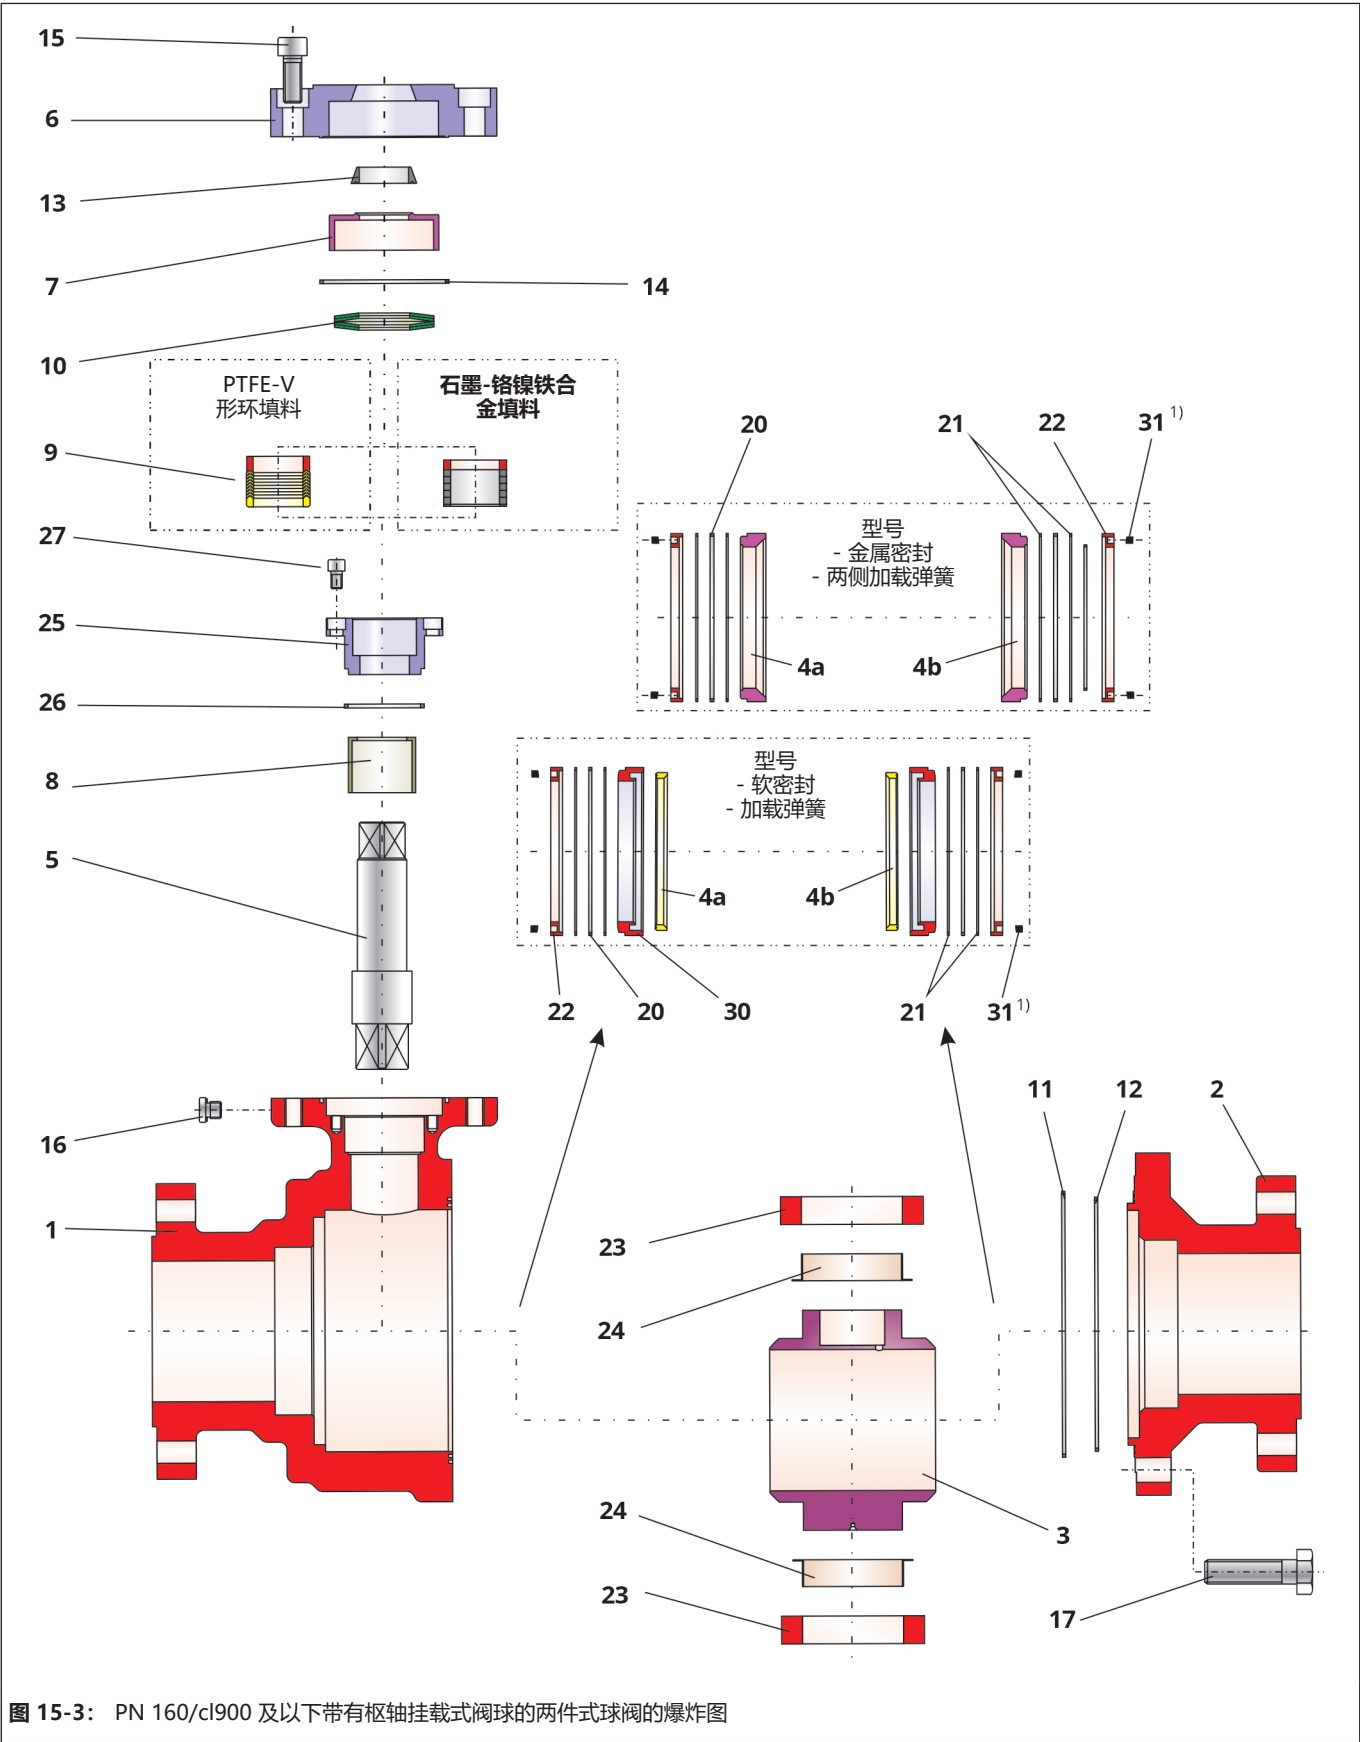


表 15-11: 针对 PN 160/cI900 及以下带有枢轴挂载式球阀的两件式球阀建议的备件

项目	描述	材质		备件组	
		DIN	ANSI	调试	2 年运行
1	主阀体	1.0619 · 1.6220 · 1.4408	A216 WCB · A 352 LCC · A351 CF8M		
2	侧阀体	1.0619 · 1.6220 · 1.4408	A216 WCB · A 352 LCC · A351 CF8M		
3	阀球	1.4408 · 1.4462/HSB	A351 CF8M · AISI 316		•
5	控制轴	1.4462 · 1.4980 · 1.4980/HSB	A152 F51 · AISI660		•
6	填料箱法兰	1.4571			
7	衬套	1.4571			
8	轴承套	含玻璃的 PTFE · PEEK · 1.4571/HSB		•	•
9	填料	PTFE/1.4305 · 石墨/铬镍铁合金		•	•
10	盘簧组	1.8159/Deltatone · 1.4122 · 铬镍铁合金		•	•
11	密封件	碳石墨		•	•
12	密封件	碳石墨		•	•
13	阀环	碳石墨		•	•
14	阀环	碳石墨		•	•
15	螺钉	A4-70			
16	螺旋塞	1.4572			
17	螺钉	A4-70			
23	轴承壳	1.4408			
24	轴承	复合物		•	•
25	填料压盖衬套	1.4571			
26	阀环	碳石墨		•	•
27	螺钉	A4-70			

带腔室的座环软密封型，加载弹簧

项目	描述	材质	调试	2 年运行
4	座环	PTFE · PEEK	•	•
18 ¹⁾	盘簧	1.4310 · 1.4401 · 2.4668	•	•
20	阀环	碳石墨	•	•
21	止推环	1.4571	•	•
22	止推环	1.4571		
30	腔室	1.4571		
31 ¹⁾	压缩弹簧	1.4310	•	•

金属座环型，加载弹簧

项目	描述	材质	调试	2 年运行
4	座环	1.4462/HSB	•	•
18 ¹⁾	盘簧	1.4310 · 1.4401 · 2.4668	•	•
20	阀环	碳石墨	•	•
21	止推环	1.4571	•	•
22	止推环	1.4571		
31 ¹⁾	压缩弹簧	1.4310	•	•

¹⁾ 根据具体型号，座环可能是带有盘簧或压缩弹簧的弹簧加载式

15.2.4 PN 160/cl900 及以下带有枢轴挂载式阀球的三件式球阀的备件

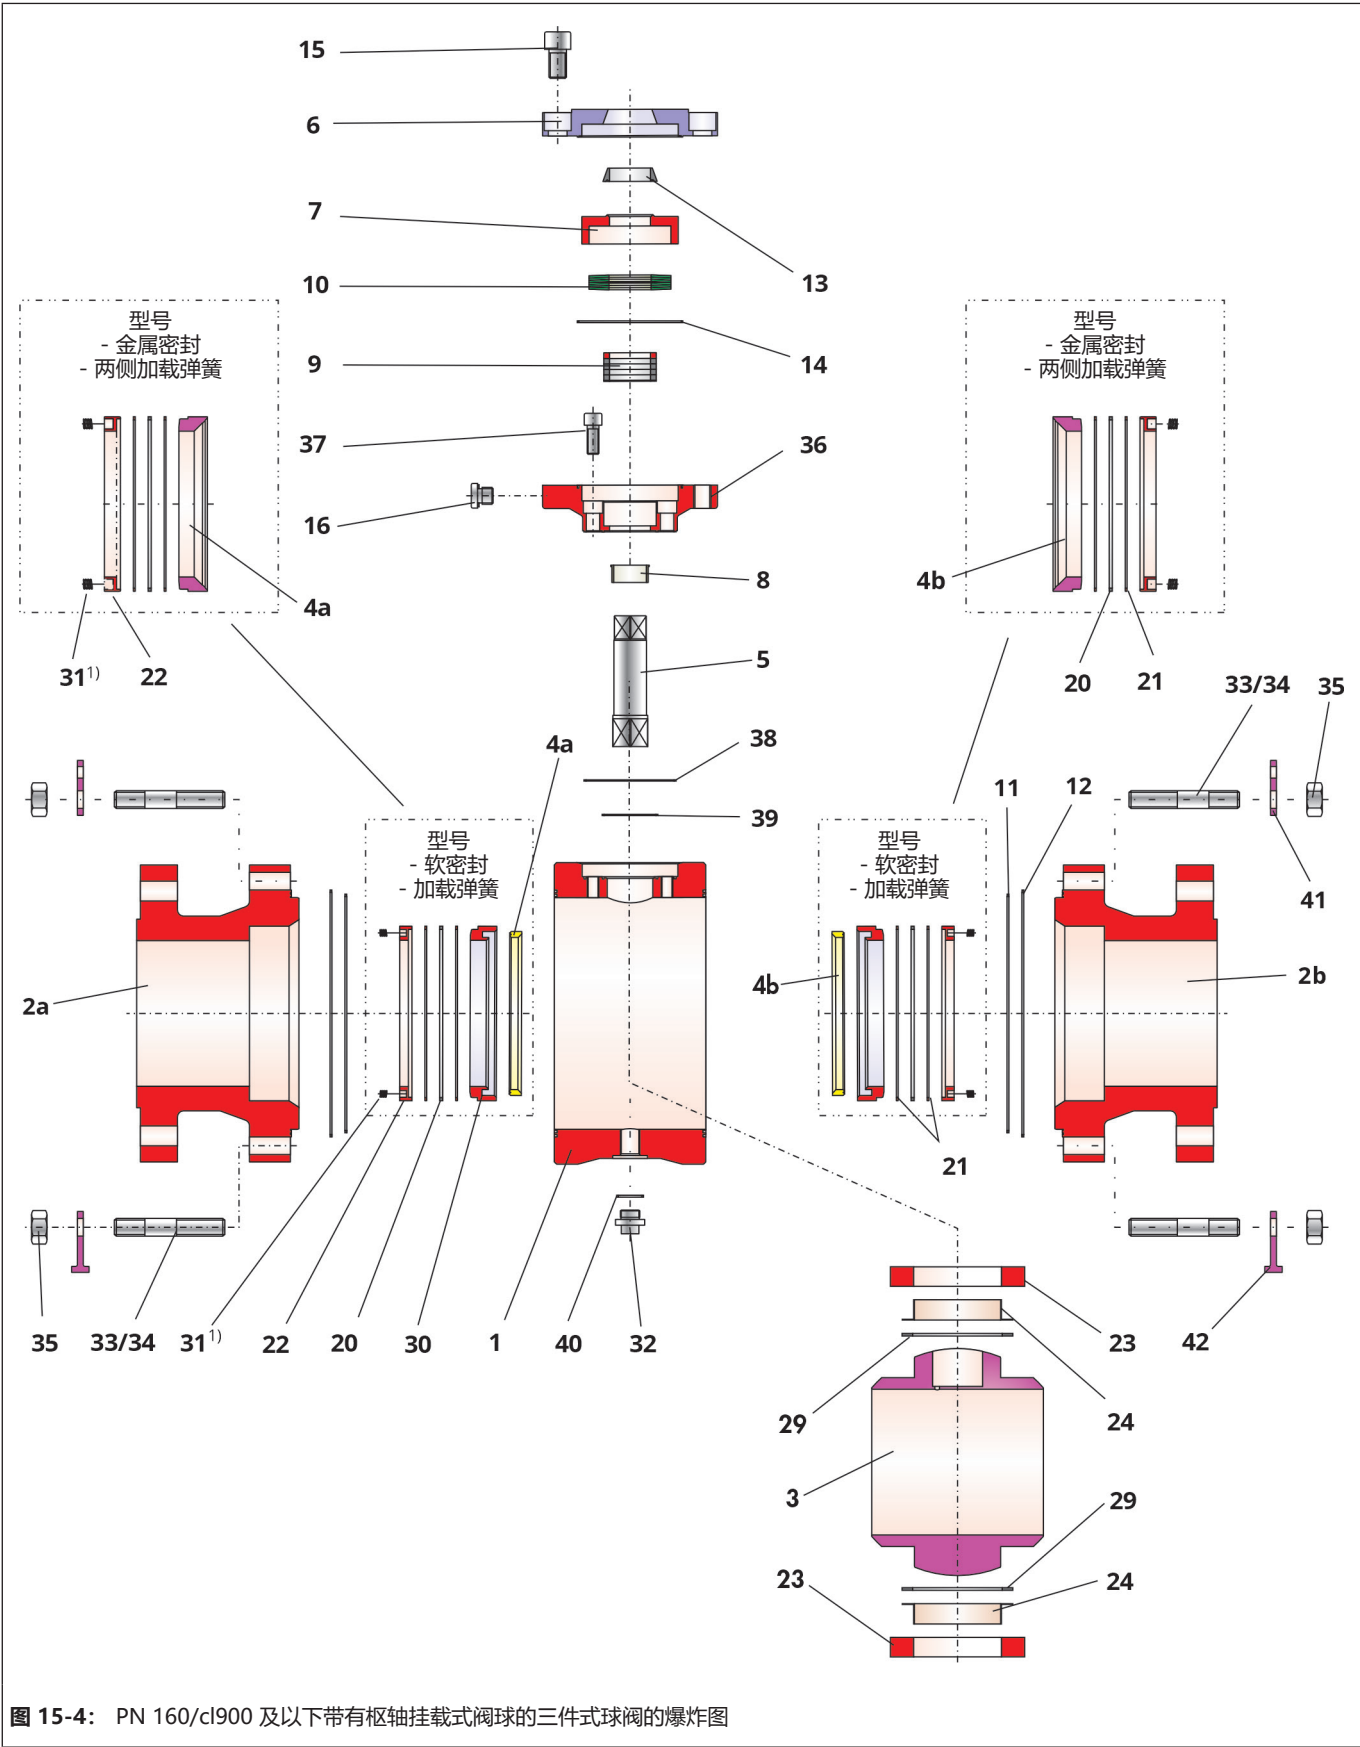


图 15-4: PN 160/cl900 及以下带有枢轴挂载式阀球的三件式球阀的爆炸图

表 15-12: 针对 PN 160/cI900 及以下带有枢轴挂载式球阀的三件式球阀建议的备件

项目	描述	DIN	材质 ANSI	备件组	
				调试	2 年运行
1	主阀体	1.0619 · 1.6220 · 1.4408	A216 WCB · A 352 LCC · A351 CF8M		
2	侧阀体	1.0619 · 1.6220 · 1.4408	A216 WCB · A 352 LCC · A351 CF8M		
3	球阀	1.4408 · 1.4462/HSB	A351 CF8M · A 352 LCC		•
5	控制轴	1.4462 · 1.4980 · 1.4980/HSB	A152 F51 · AISI660		•
6	填料箱法兰		1.4571		
7	衬套		1.4571		
8	轴承套	含玻璃的 PTFE · PEEK · 1.4571/HSB		•	•
9	填料	PTFE/1.4305 · 石墨/铬镍铁合金		•	•
10	盘簧组	1.8159/Deltatone · 1.4122 · 铬镍铁合金		•	•
11	密封件		碳石墨	•	•
12	密封件		碳石墨	•	•
13	阀环		碳石墨	•	•
14	阀环		碳石墨	•	•
15	螺钉		A4-70		
16	螺旋塞		1.4572		
23	轴承壳		1.4408		
24	轴承		复合物	•	•
29	阀环		碳石墨	•	•
32	螺旋塞		1.4404	•	•
33	双头螺栓	1.4571 · 1.4980			
34	双头螺栓	1.4571 · 1.4980			
35	螺母	A4-70 · 1.4980			
36	阀盖法兰	1.0619 · 1.6220 · 1.4408			
37	螺钉		A4-70		
38	阀环		碳石墨	•	•
39	阀环		碳石墨	•	•
40	阀环		碳石墨	•	•
41	吊耳	1.4301 · 1.0038			
42	支脚	1.4301 · 1.0038			

带腔室的座环软密封型，加载弹簧

项目	描述	材质	调试	2 年运行
4	座环	PTFE · PEEK	•	•
18 ¹⁾	盘簧	1.4310 · 1.4401 · 2.4668	•	•
20	阀环	碳石墨	•	•
21	止推环	1.4571	•	•
22	止推环	1.4571		
30	腔室	1.4571		
31 ¹⁾	压缩弹簧	1.4310	•	•

金属座环型，加载弹簧

项目	描述	材质	调试	2 年运行
4	座环	1.4462/HSB	•	•
18 ¹⁾	盘簧	1.4310 · 1.4401 · 2.4668	•	•
20	阀环	碳石墨	•	•
21	止推环	1.4571	•	•
22	止推环	1.4571		
31 ¹⁾	压缩弹簧	1.4310	•	•

¹⁾ 根据具体型号，座环可能是带有盘簧或压缩弹簧的弹簧加载式

15.3 维修

有关维护和维修作业以及故障或缺陷，请联系 PFEIFFER 售后服务部门获取支持。

电子邮件

可通过电子邮件"sales-pfeiffer-de@samsongroup.com"联系售后服务部门。

需要的数据

如需解答疑问和解除故障，请提供以下信息：

- 制造商编号
- 球阀类型
- 货号
- 球阀的标称尺寸和型号
- 手动阀/自动阀
- 介质 (名称和稠度)
- 介质压力和温度
- 流速 (m³/h)
- 执行机构信号压力
- 驱动次数 (年份、月份、周或日)
- 安装图纸 (如有)
- 有关污染的完整声明。此表单载于
▶ <https://pfeiffer.samsongroup.com>。

详细信息

也可从以下地址索取用英语提供的指定<数据表>和详细信息：

PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH

Hooghe Weg 41 • 47906 Kempen • Germany

电话：+49 2152 2005-0

电子邮件：sales-pfeiffer-de@samsongroup.com

网址：https://pfeiffer.samsongroup.com



PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH

Hooghe Weg 41 · 47906 Kempen · Germany

电话: +49 2152 2005-0

电子邮件: sales-pfeiffer-de@samsongroup.com · 网址: <https://pfeiffer.samsongroup.com>

EB 26s ZH

2025 年 7 月版

可能会有技术变更